


yoevu

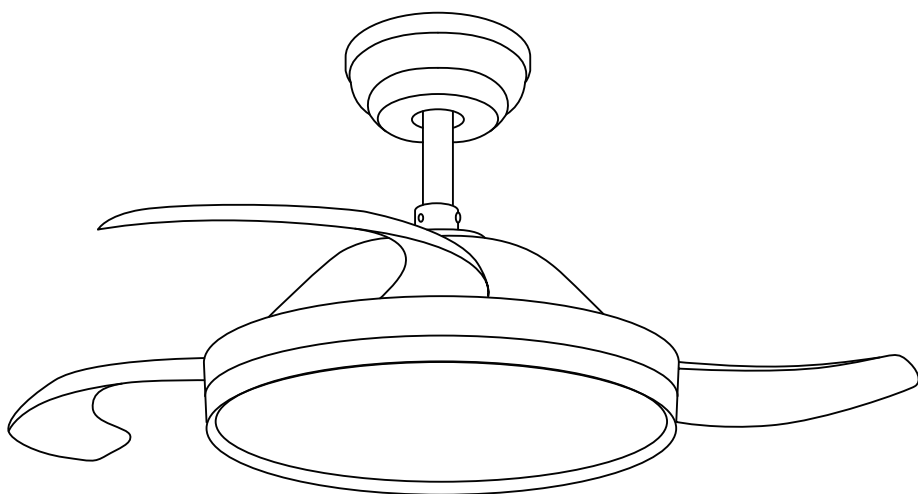

Series EOS

Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error en el texto o las imágenes y a realizar cualquier cambio necesario en los datos técnicos. Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: info@yoevu.es.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ALERTA/PRECAUCIÓN

Ponga atención en el procedimiento de instalación o mantenimiento del ventilador, ya que, si no son llevados a cabo correctamente, pueden resultar dañados tanto la persona instaladora como el aparato. No continúe ante un aviso de ALERTA/PRECAUCIÓN hasta que se cumplan o se entiendan completamente las condiciones indicadas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Observe atentamente las siguientes precauciones generales de seguridad antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas precauciones infringe las normas de seguridad de diseño, producción y uso previsto de este producto.

Yoevu no se hace responsable del incumplimiento de estos requisitos por parte del cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad. Revise los diagramas de montaje suministrados antes de instalar su nuevo ventilador de techo.
2. Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y cualificado de acuerdo con la normativa vigente.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
5. Todos los trabajos eléctricos deben realizarse únicamente después de desconectar la fuente de alimentación, ya sea retirando los fusibles o desconectando el disyuntor, a fin de garantizar el aislamiento de todos los polos de la fuente de alimentación.
6. No utilizar al aire libre donde pueda estar expuesto al agua o a la humedad.
7. Este manual no pretende instruir o ayudar en la instalación de este ventilador de techo a personas no capacitadas o no cualificadas.
8. Es responsabilidad del instalador cualificado y autorizado y del usuario utilizar el sentido común y tener cuidado en todo momento durante la instalación y el funcionamiento.



Cinta aislante



Destornillador de punta plana



LLave de boca abierta



Destornillador estrella



Alicates



Taladro de impacto

Preparación de herramientas



Escalera de tijera

CÓMO ELEGIR UNA BUENA UBICACIÓN PARA SU VENTILADOR DE TECHO

ES

1. De acuerdo con la normativa y para proporcionar una distancia segura del suelo, el punto más bajo del aspa del ventilador debe estar al menos a 2,1 metros del suelo.
2. En el caso de ventiladores de exterior cerrados, el ventilador debe instalarse a una distancia mínima de 1,5 metros del perímetro del tejado/alero del recinto para proteger el producto de la lluvia o la luz solar directa o indirecta.
3. La ubicación elegida para el ventilador no debe permitir el contacto de las aspas giratorias con ningún objeto.
4. Por favor, compruebe cuidadosamente y asegúrese de que las vigas del techo son lo suficientemente fuertes y de tamaño adecuado para soportar un peso de unos 35 kg.
5. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, asegúrese de que el soporte de montaje del ventilador se apoya directamente en la estructura del edificio. No lo monte sobre una caja de enchufes.
6. Coloque las aspas del ventilador una vez que la carcasa del motor del ventilador se haya instalado y fijado correctamente. Guarde el motor y las aspas del ventilador en el embalaje original hasta que estén listos para su instalación.
7. Compruebe y confirme, una vez que el ventilador esté completamente instalado, que todas las conexiones son correctas y seguras para evitar que el ventilador se caiga o cause daños a su propiedad o lesiones personales.
8. Tanto el ventilador con el kit de luz (accesorio) como el soporte de montaje deben estar conectados a una toma de tierra.
9. No retire el ventilador del techo después de la instalación.
10. Asegúrese de que la corriente está desconectada de la caja de alimentación principal antes de empezar a trabajar. Desconecte la corriente quitando los fusibles o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador.

ALERTA


El uso de un mando a distancia no homologado anulará la garantía. Por lo tanto, no controle el funcionamiento de este ventilador desde ningún otro mando a distancia.

Parámetros básicos

1. Voltaje: 220 V/60 Hz
2. Potencia: Potencia del motor: 30 W
3. Velocidad + cambio de color: 6 velocidades + 3 temperaturas de color
4. Número de aspas giratorias: 3 aspas
5. Material de las aspas del ventilador: ABS
6. Material del motor: bobinado de alambre de cobre puro y estator de acero al silicio de alta calidad, alta eficiencia, súper silencioso, ahorro de energía.
7. Método de control: control remoto
8. Diámetro: 50 cm
9. Reversible: Sí


Notas

1. El receptor se divide en entrada y salida. Está estrictamente prohibido intercambiar el cableado de entrada y salida.
2. El voltaje de funcionamiento de este producto: CA: 180 V - 265 V.
3. Si hay un interruptor de pared en el ventilador, debe estar encendido para controlarlo de manera efectiva.
4. Conecte los cables de acuerdo con el color del cable y las instrucciones de la funda.
5. Cuando use el control remoto, verifique si la batería está instalada correctamente (preste atención a los polos positivos y negativo de la batería). La luz indicadora del control remoto parpadeará cada vez que se presione una tecla.

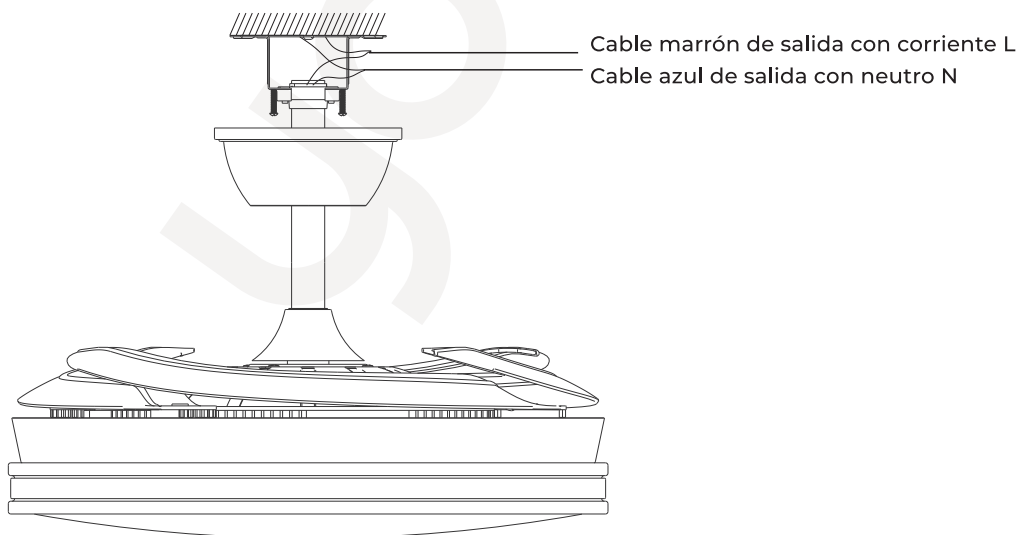


Abra la caja original y compruebe que contiene todas las piezas que se indican a continuación. Si alguna de estas piezas está defectuosa, dañada, no funciona o falta, no tire la caja ni ningún otro embalaje por si fuera necesario sustituirla o repararla.

Lista de piezas

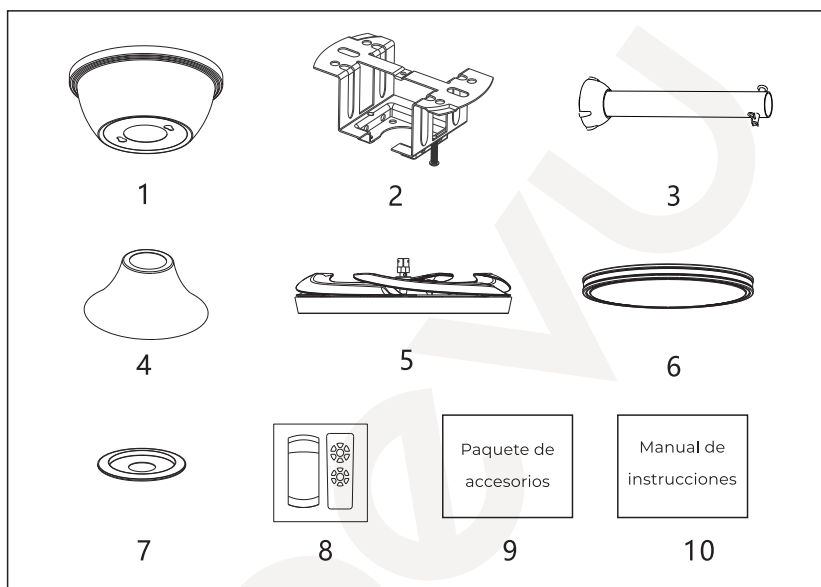


Número de serie	Nombre	Cantidad
1	Florón decorativo	1 pieza
2	Percha para colgar	1 pieza
3	Barra para colgar	2 piezas
4	Tapa decorativa	1 pieza
5	Cuerpo de lámpara + fuentes de luz	1 pieza
6	Difusor	1 pieza
7	Embellecedor	1 pieza
8	Mando a distancia	1 piezas
9	Paquete de accesorios	1 pieza
10	Instrucciones	1 pieza

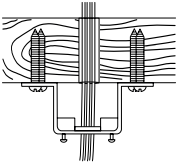


Techo de madera

Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos y las arandelas para madera en las uniones del techo.

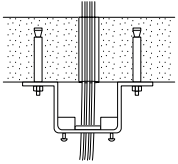

Techo de hormigón

Realice orificios con una broca de 8 mm, de acuerdo con la longitud de los tornillos de expansión. Seguidamente, fije el soporte de montaje al techo con los tornillos de expansión.

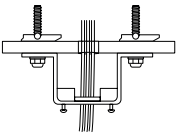


Falso techo


Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos de fijación con palanca de resorte especiales para utilizar en falso techo.

Una vez instalado el soporte de fijación, verifique su correcta instalación antes de colgar el ventilador. El soporte de montaje debe soportar todo el peso del ventilador.

1. Seleccione la barra de suspensión que mejor se adapte a la altura de su techo y a las condiciones de instalación.
2. Retire el perno y el pasador de la barra.
3. Deslice el florón decorativo (embellecedor del techo) y el florón del motor por la barra de suspensión, en ese orden.
4. Pase los cables del ventilador a través del interior de la barra de suspensión desde la base del motor.
5. Fije la barra al motor, alineando correctamente los orificios. Luego, inserte el perno y asegúrelo con el pasador para mantener todo firmemente en su lugar.

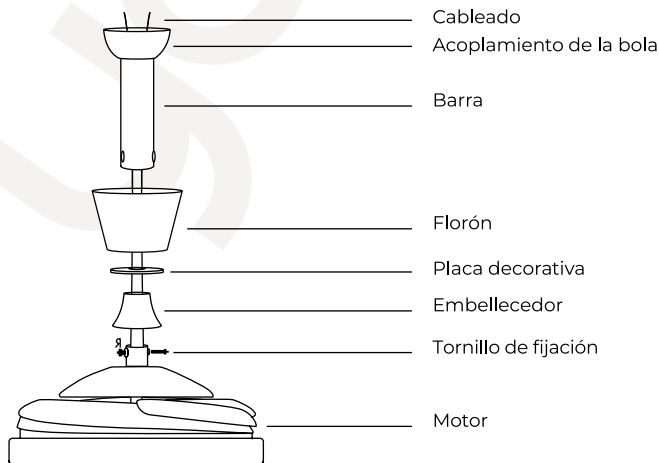

¡Recuerde insertar
el embellecedor
por la tija!

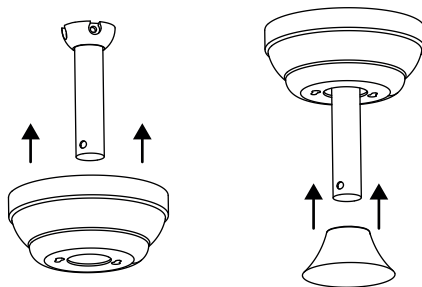


Ensamblaje del tubo de suspensión y el embellecedor:

Deslice primero el embellecedor decorativo por el tubo de suspensión. Luego, inserte el tubo en la parte superior del cuerpo del ventilador asegurándose de alinear el orificio lateral. Posteriormente, fíjelo con el tornillo correspondiente. Este montaje permite conectar el ventilador al soporte del techo de manera segura y estética.



Fijación del cuerpo del ventilador a la varilla


Levante con cuidado el cuerpo del ventilador y deslícelo sobre la varilla de suspensión alineando los orificios laterales. Inserte el tornillo pasador para fijar ambos elementos firmemente. Asegúrese de apretar correctamente el tornillo para evitar movimientos indeseados. Luego, deslice el embellecedor hacia arriba para cubrir la unión.

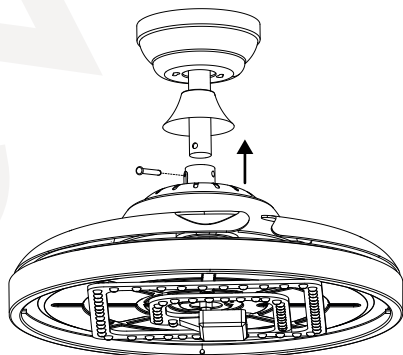

Colgar ventilador e introducir controlador

1. Coloque el tubo bajante con la bola de suspensión en el soporte de montaje, gire el conjunto del motor hasta que la lengüeta de verificación del soporte de montaje haya caído en la ranura de registro de la bola de suspensión y se asiente firmemente.

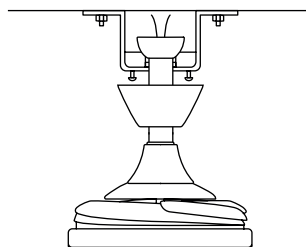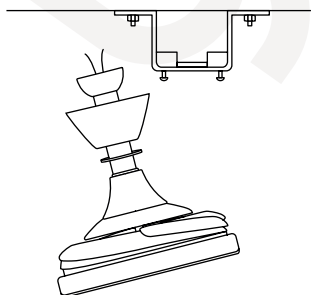

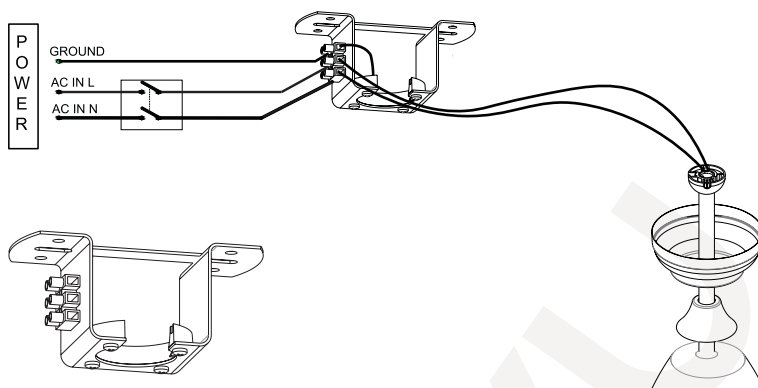

Antes de fijar la copa del ventilador, asegúrese de conectar correctamente los cables de alimentación y el receptor del mando a distancia.

IMPORTANTE:

Realice todas las conexiones eléctricas siguiendo las instrucciones del esquema de instalación.



Verifique que los cables estén bien conectados y asegurados.

Solo después de completar estas conexiones, coloque la copa para cubrir la instalación y finalizar el montaje.

QR vídeo Instrucciones de instalación paso a paso




Escanéame

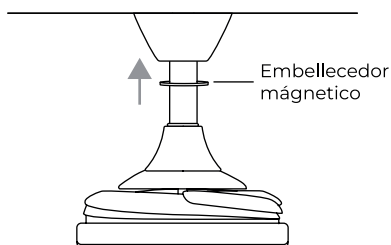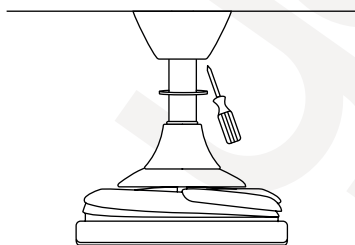

Levante el florón hasta el techo para cubrir el soporte de montaje (asegúrese de que el florón se asiente en los dos tornillos del soporte), gire el florón para asegurarse de que la cabeza del tornillo esté en el extremo de los orificios y finalmente apriete los tornillos hasta que quede bien sujeto. Posteriormente suba hacia arriba la cubierta decorativa imantada para tapar los tornillos del florón.


Comprobar instalación

- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.
- En el caso de que se pueda apreciar algún tipo de zumbido/vibración, puede proceder a ajustar las aspas con el kit de balaceo.
- En este kit dispone de contrapesos autoadhesivos y clips en forma de “u”.

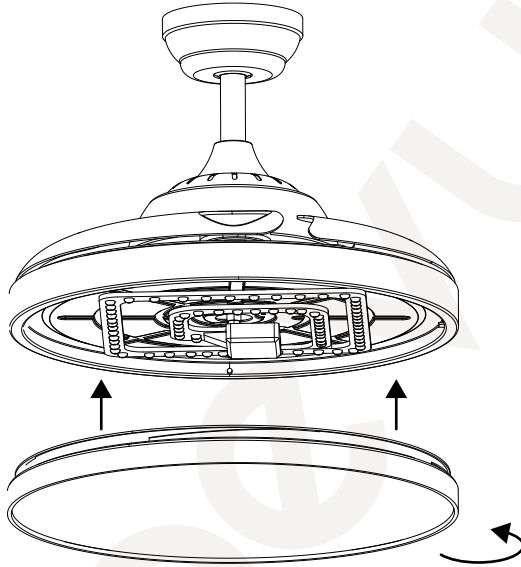

Instalación de la pantalla difusora

Levante la pantalla de luz y alinéela con la base del ventilador. Empuje suavemente hacia arriba hasta encajarla. Luego, gírela en el sentido indicado hasta que quede firmemente sujeta. Esta cubierta difunde la luz LED y protege los componentes internos.

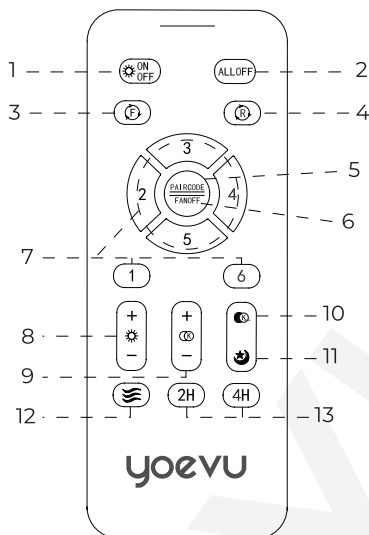

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Encender/apagar luz | 9. Ajuste de luz gradual |
| 2. Apagar | 10. 6000 / 3000 / 4000K |
| 3. Función verano | 11. Luz de noche |
| 4. Función invierno | 12. Aire natural |
| 5. Emparejar | 13. Temporizador |
| 6. Apagar el ventilador | |
| 7. Velocidades 1 - 6 | |
| 8. +/- Luminosidad | |

Emparejamiento de ventilador

Presione el botón 1 del mando "luz on", después presione "Pair Code" durante 3 segundos, la luz parpadeará 2 veces. Una vez hecho este paso estará emparejado correctamente.

Borrado de código: para borrar el código presione el botón 1 del mando "luz on", durante 3 segundos, la luz parpadeará 2 veces. Una vez hecho, el código de emparejamiento se habrá borrado.

Asuntos que requieren atención:

1. El receptor no se puede montar en un plano para evitar afectar el desnivel de la cubierta y el techo.
2. Las subentradas y salidas del receptor tienen estrictamente prohibido ajustar los pares de entrada y salida.
3. Si hay un interruptor de pared en el ventilador, debe estar encendido para controlarlo de manera efectiva.
4. El cableado debe realizarse de acuerdo con el color del cable y las instrucciones en la funda.
5. Al usar el control remoto, verifique si la batería está instalada o no. Preste atención a los polos positivo y negativo de la batería. La tecla de control del mango parpadea cada vez que se presiona una tecla.

Mantenimiento y cuidado del ventilador de techo

1. Se recomienda revisar las piezas de conexión del ventilador, como los pasadores transversales, los bastidores de las aspas, los tornillos de conexión de los colgadores y las aspas del ventilador, al menos una vez al año para garantizar que la conexión del producto siga siendo segura y confiable. (Las aspas del ventilador tienen una vida útil de dos años, reemplácelas si superan los dos años).
2. Limpie el ventilador de techo con regularidad para mantener la superficie limpia y brillante. Utilice un paño o paño suave para eliminar el polvo de la superficie para evitar dañarla. Al eliminar aceite o sedimentos, limpie con un paño ligeramente húmedo, no enjuague con agua.
3. No agregue aceite lubricante al motor del ventilador de techo, porque el cojinete del motor viene con aceite lubricante.

Fallos del ventilador de techo y soluciones

1. Verifique si el fusible del circuito de suministro de energía externo del ventilador está fundido y si el interruptor de protección automática se ha disparado, lo que provoca un cortocircuito y no se puede encender.
2. Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación es muy inferior al voltaje nominal del ventilador de techo. (El voltaje debe ser superior a 176 V para encender.)
3. Verifique si el cableado interno del ventilador de techo está suelto o tiene un mal contacto.

Nota: Si las tres comprobaciones anteriores aún no pueden eliminar el error, comuníquese con el personal de mantenimiento eléctrico profesional o llame al distribuidor para su reparación.

1. Asegúrese de que el ventilador de techo no haya recibido golpes severos antes de la instalación.
2. Asegúrese de que las aspas del ventilador y los discos de las aspas estén instalados firmemente y no flojos.
3. Asegúrese de que el colgador esté instalado correctamente. El pegamento antivibración del colgador no se puede quitar.
4. Se permite un periodo de prueba de 24 horas para los ventiladores de techo nuevos. Después del periodo de prueba, el ruido de la mayoría de los ventiladores de techo nuevos desaparecerá.
5. No se recomienda instalar en techos de madera, estructuras de acero o paneles prefabricados porque esto amplificará el sonido.
6. Verifique si los cables de conexión de la lámpara están sueltos.
7. Verifique si el interruptor de la luz está dañado, los extremos del cable están sueltos o los terminales del cable están mal presionados o pegados.
8. Verifique si la fuente de luz reemplazable está quemada.

ADVERTENCIA


Para evitar incendios y accidentes por descargas eléctricas, está prohibido instalar y utilizar interruptores eléctricos que no estén configurados para este ventilador de techo.

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza para evitar accidentes con lesiones personales.

Advertencia: ¡Peligro de descarga eléctrica!



No puedo encender	Compruebe si el fusible de la línea de alimentación externa del ventilador de techo está fundido, si el interruptor de protección automático se ha disparado y si el circuito está interrumpido.
	Compruebe si el voltaje es muy inferior al voltaje nominal del ventilador de techo.
	Compruebe si el cableado interno del ventilador de techo está suelto o tiene un mal contacto.
Ruido	Asegúrese de que el ventilador de techo no haya sufrido golpes graves antes de la instalación.
	Asegúrese de que el perno de conexión del tubo colgante esté instalado correctamente y que el solenoid del tubo colgante está bloqueado.
	El nuevo ventilador de techo permite un "periodo de prueba" de 24 horas: después del periodo de prueba, la mayor parte del ruido del ventilador de techo desaparecerá.
	No se recomienda instalarlo en techos de madera, estructuras de acero o paneles prefabricados, ya que esto amplificará el sonido.
La lámpara está defectuosa	Compruebe si el cable de conexión de la lámpara está suelto.
	Compruebe si el interruptor de la luz está dañado, si el extremo del cable está suelto o si el contacto es deficiente.
	Compruebe si la fuente de luz está quemada.
El ventilador se tambalea	Compruebe si el soporte de montaje está bloqueado.
	Compruebe si el tornillo de la cuchilla de bloqueo está bloqueado.
	Compruebe si el tornillo de la cuchilla retraída al motor está bloqueado.

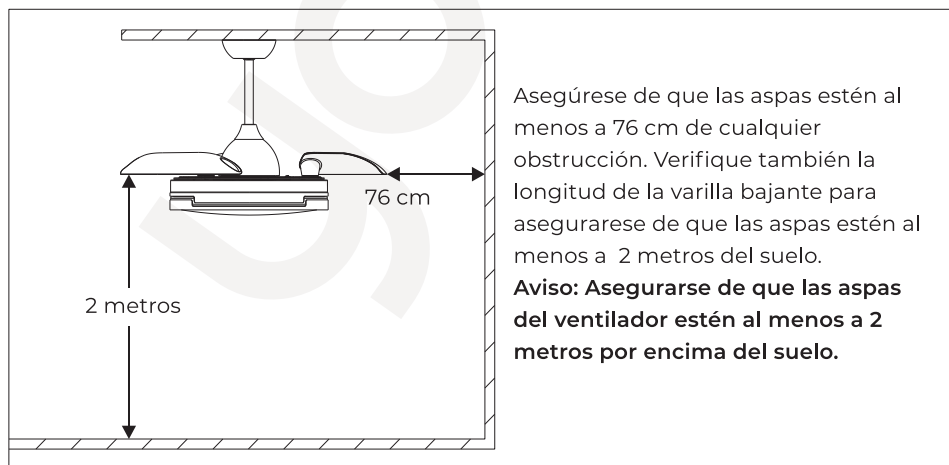

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Modelos: YV-EOSONE

Declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la directiva (2014/30/UE), (2014/35/UE) y (2014/53/UE) del parlamento Europeo y del consejo.

Asimismo, se certifica que cumple la directiva ROHS (2018/863EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

EMPRESA:

INFORMATICA MEGASUR S.L. CIF. B18314112
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos Nº 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

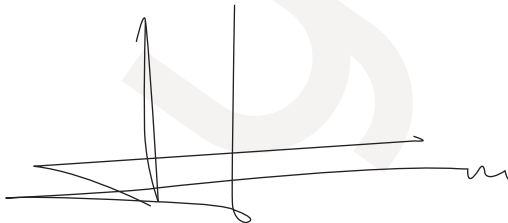

Fecha: Granada, 7 de mayo de 2025.

Nombre: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTÍA

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca Yoevu. Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como responsables del producto que has adquirido, estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad de solicitar ninguna intervención

técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiriste el producto o contactando con nuestro servicio de atención al cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDICIONES

La presente garantía ampara a tu producto Yoevu durante un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada a la fecha de adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

la garantía de tu producto Yoevu está sujeta a la “ley General de Defensa de Consumidores y usuarios” según real decreto legislativo 1/2007.

Yoevu da una garantía comercial limitada sobre las batería de 6 meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser considerados como producto fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visita nuestra web www.yoevu.es

Cumplimenta en este documento los siguientes datos para la tramitación de tu garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:


Distribuidor:

Dirección:

Sello distribuidor:

yoevu

yoevu

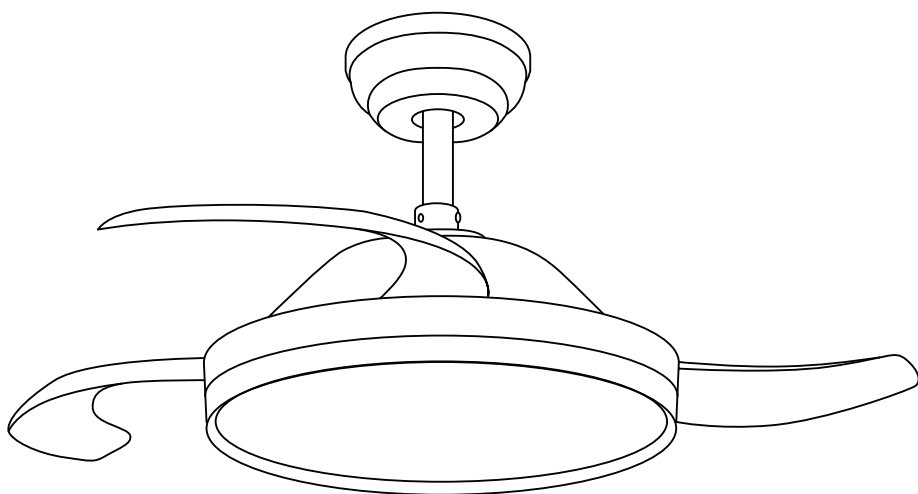

Series EOS

Instruction manual

INTRODUCTION

We thank you and are delighted that you have chosen a Yoevu fan for your home. Please read the instructions carefully before unpacking and using.

SAFETY ALERT/ CAUTION INDICATIONS

Pay attention to the installation or maintenance procedure of the fan, because, if not carried out correctly, both the installer and the appliance may be damaged. Do not proceed with an ALERT/CAUTION notice until the conditions indicated are met or fully understood.



SAFETY PRECAUTIONS

Please carefully observe the following general safety precautions before and during all phases of handling, installation, removal, operation and maintenance of this product. Failure to observe these precautions violates the design, production and intended use safety standards of this product.

Yoevu is not responsible for the customer's failure to abide by these requirements.

ALERT SECURITY ALERTS

1. Read all instructions and safety information. Review the provided assembly diagrams before installing your new ceiling fan.
2. This fan must be installed by a licensed and qualified electrician in accordance with current regulations.
3. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
4. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
5. All electrical work should only be carried out after disconnecting the power supply, either by removing the fuses, or by switching off the circuit breaker, in order to ensure the isolation of all poles of the power supply.
6. Do not use outdoors where it may be exposed to water or moisture.
7. This manual is not intended to instruct or assist in the installation of this ceiling fan by untrained or unqualified persons.
8. It is the responsibility of the qualified and authorized installer and the user to use common sense and care at all times during installation and operation.



Insulating tape



Flat-blade screwdriver



Open Mouth Key



Phillips screwdriver



Pliers



Impact drill



Stepladder

Tool preparation

HOW TO CHOOSE A GOOD LOCATION FOR YOUR CEILING FAN

1. According to regulations and to provide a safe distance from the ground, the lowest point of the fan blade must be at least 2.1 meters from the ground.
2. For enclosed outdoor fans, the fan should be installed at least 1.5 meters from the perimeter of the roof/enclosure eaves to protect the product from direct or indirect rain or sunlight.
3. The location chosen for the fan should not allow contact of the rotating blades with any object.
4. Please check carefully and make sure that the roof joists are strong enough and of adequate size to support a weight of about 35 kg.
5. To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, please ensure that the fan mounting bracket is directly supported from the building structure. Do not mount it on an outlet box.
6. Attach the fan blades once the fan motor housing has been properly installed and secured. Keep the fan motor and fan blades in the original packaging until ready for installation.
7. Check and confirm, once the fan is fully installed, that all connections are proper and secure to prevent the fan from falling or causing damage to your property or personal injury.
8. Both the fan with the light kit (accessory) and the mounting bracket must be connected to a ground.
9. Do not remove the fan from the ceiling after installation.
10. Make sure the power is disconnected from the main power box before starting work. Turn off the power by removing the fuses or turning off the circuit breaker before installing the fan.

ALERT


Use of a non-approved remote control will void the warranty. Therefore, do not control the operation of this fan from any other remote control that has not been approved by Yoevu for use with the fan.

Basic parameters

1. Voltage: 220 V/60 Hz
2. Power: Motor power: 30 W
3. Speed + colour change: 6 speeds + 3 colour temperatures
4. Number of rotating blades: 3 blades
5. Material of fan blades: ABS
6. Motor material: pure copper wire winding and high quality silicon steel stator, high efficiency, super quiet, energy saving.
7. Control method: remote control
8. Diameter: 50 cm
9. Reversible: Yes


Notes

1. The receiver is divided into input and output. It is strictly forbidden to interchange input and output wiring.
2. The operating voltage of this product: AC: 180V - 265V.
3. If there is a wall switch on the fan, it must be turned on to control the fan effectively.
4. Connect the wires according to the wire colour and the instructions on the case.
5. When using the remote control, check if the battery is installed correctly (pay attention to the positive and negative poles of the battery). The indicator light on the remote control will flash every time a key is pressed

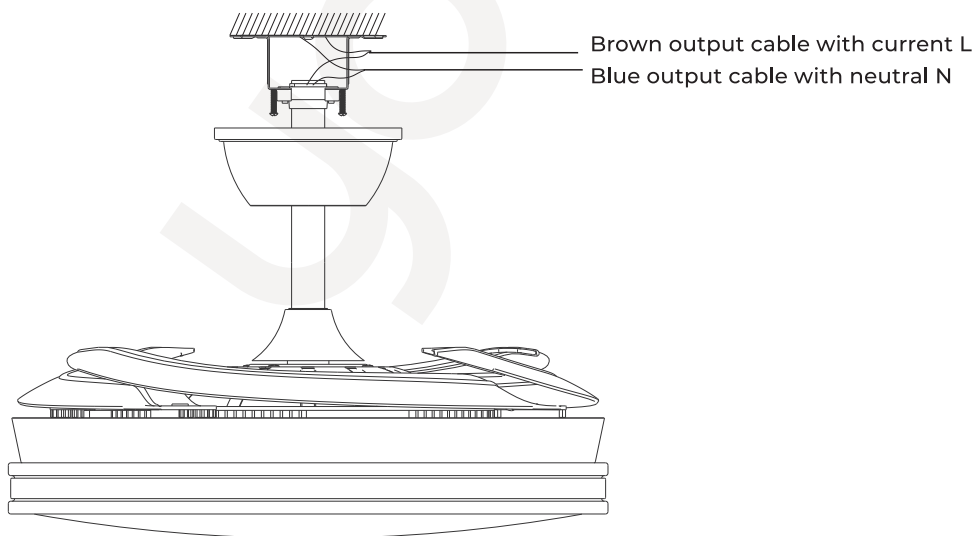


Open the original box and check that it contains all the parts listed below. If any of these parts are defective, damaged, non-functional or missing, do not throw away the box or any other packaging in case it needs to be replaced or repaired.

Parts list

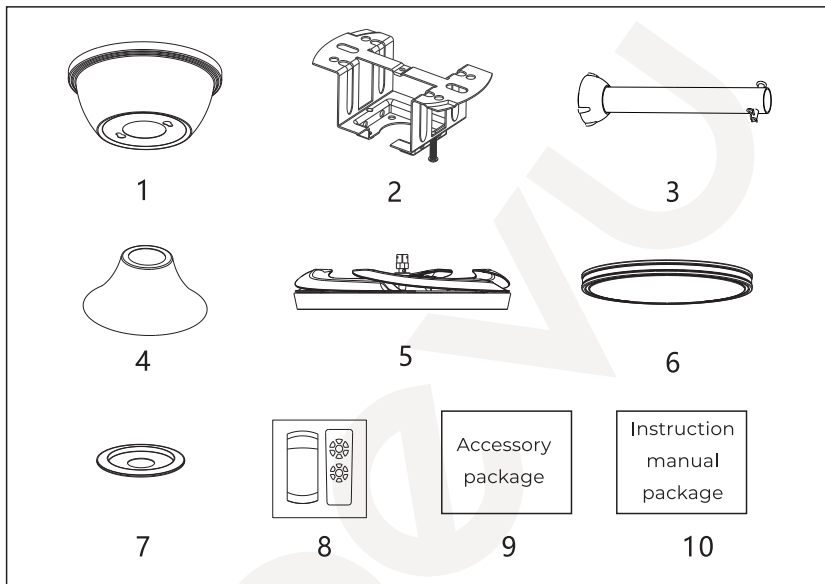


Serial number	Name	Quantity
1	Decorative fleuron	1 piece
2	Hanging hanger	1 piece
3	Hanging bar	2 pieces
4	Decorative cover	1 piece
5	Lamp body + light sources	1 piece
6	Diffuser	1 piece
7	Hood	1 piece
8	Remote control	1 piece
9	Accessory package	1 piece
10	Instructions	1 piece

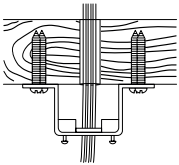


Wood ceiling

Drill the necessary holes and then attach the mounting bracket using wood screws and washers at the ceiling joints.

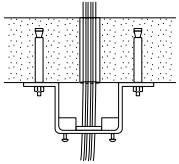

Concrete ceiling

Drill holes with an 8 mm drill bit, according to the length of the expansion screws. Then, secure the mounting bracket to the ceiling using the expansion screws.

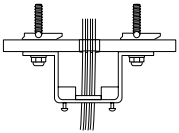


False ceiling


Drill the necessary holes and then attach the mounting bracket using toggle bolts specially designed for use with false ceilings.

Once the mounting bracket is installed, check for proper installation before hanging the fan. The mounting bracket must support the full weight of the fan.

1. Select the hanger bar that best suits your ceiling height and installation conditions.
2. Remove the bolt and pin from the bar.
3. Slide the decorative rosette (ceiling trim) and motor rosette over the hanger bar, in that order.
4. Route the fan wires through the inside of the hanger bar from the motor base.
5. Attach the hanger bar to the motor, aligning the holes correctly. Then, insert the bolt and secure it with the pin to hold everything firmly in place.

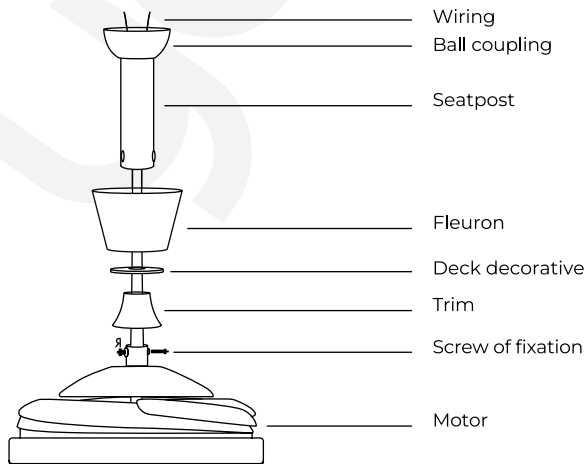

Remember to insert the trim through the seat post!

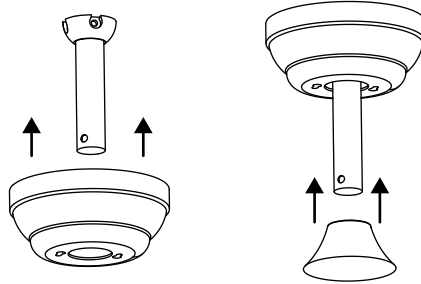


Assembly of the downrod and canopy:

First, slide the decorative canopy over the downrod. Then, insert the downrod into the top of the fan motor housing, aligning the side hole. Secure it with the appropriate screw. This assembly allows for a secure and visually clean installation to the ceiling mount.


Securing the fan body to the downrod


Carefully lift the fan body and slide it onto the downrod, aligning the side holes. Insert the locking screw to securely fasten both parts together. Ensure the screw is properly tightened to avoid any wobble. Then, slide the canopy upward to cover the connection.

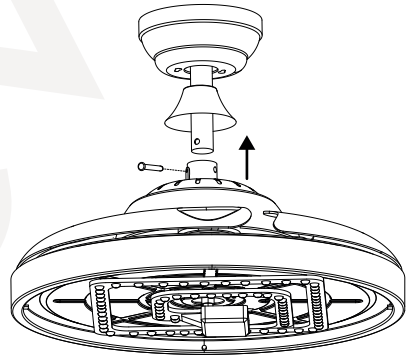

Hang fan and insert controller

1. Place the downpipe with the suspension ball into the mounting bracket, rotate the motor assembly until the check tab on the mounting bracket has fallen into the registration groove of the suspension ball and is firmly seated.

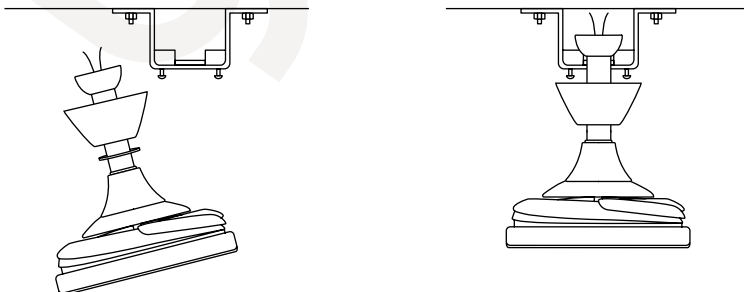

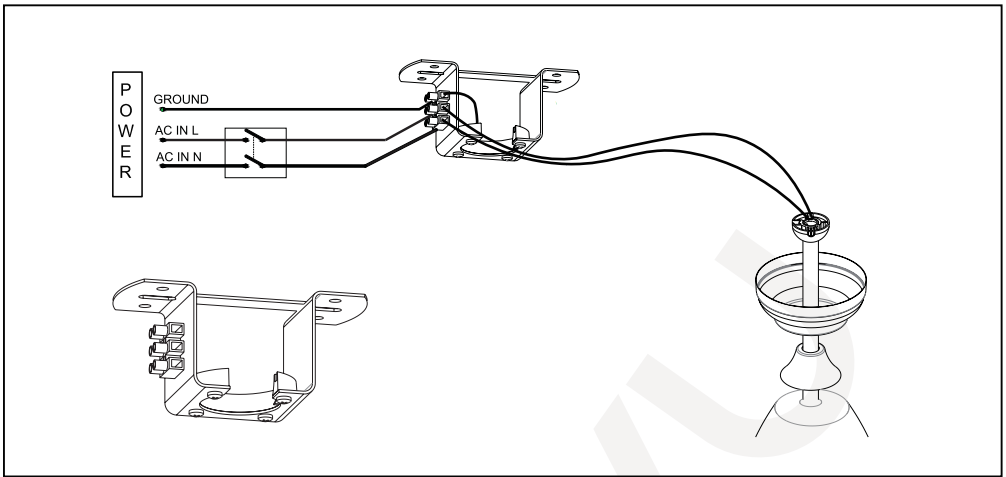

Before attaching the fan canopy, be sure to properly connect the power cords and the remote control receiver.



IMPORTANT:

Make all electrical connections according to the instructions in the installation drawing. Verify that the wires are properly connected and secured. Only after completing these connections, attach the canopy to cover the installation and complete the assembly.

**QR video Installation
installation instructions
step by step**




Scan me

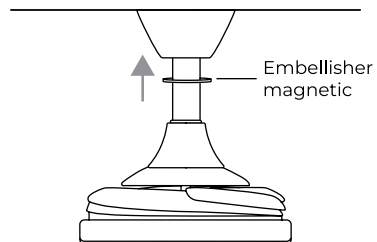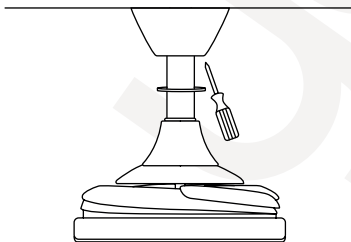

Lift the rosette up to the ceiling to cover the mounting bracket (make sure the rosette is seated on the two bracket screws), rotate the rosette to make sure the screw head is at the end of the holes and finally tighten the screws until it is securely fastened. Then lift up the magnetized decorative cover to cover the screws on the rosette.


Comprobar instalación

- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.
- En el caso de que se pueda apreciar algún tipo de zumbido/vibración, puede proceder a ajustar las aspas con el kit de balaceo.
- En este kit dispone de contrapesos autoadhesivos y clips en forma de "u".

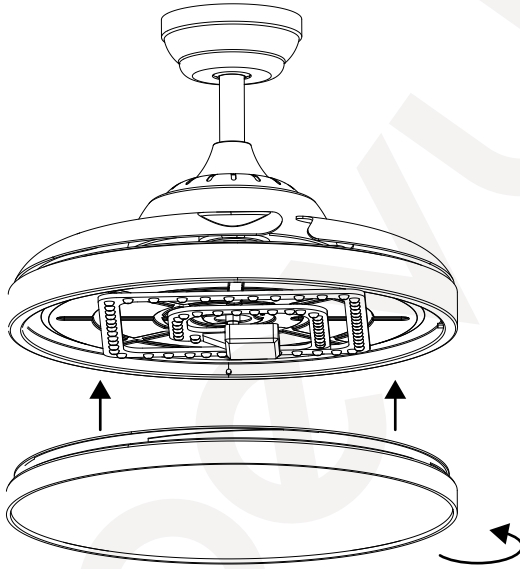

Diffuser screen installation

Lift the light shield and align it with the fan base. Gently push it up until it snaps into place. Then rotate it in the direction indicated until it is firmly in place. This cover diffuses the LED light and protects the internal components.

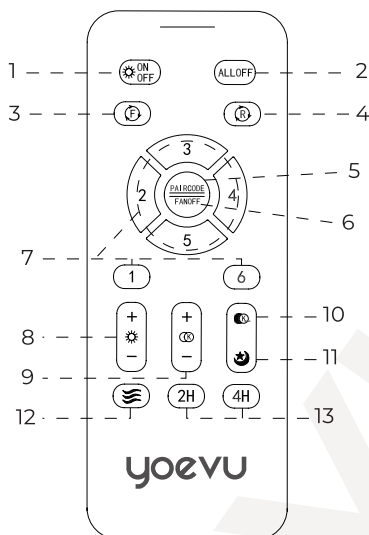

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Switching light on/off | 9. Gradual light adjustment |
| 2. Switch off | 10. 6000 / 3000 / 4000K |
| 3. Summer function | 11. Night light |
| 4. Winter function | 12. Natural air |
| 5. Pair | 13. Timer |
| 6. Switch off fan | |
| 7. Speed 1 - 6 | |
| 8. +/- Brightness | |

Fan pairing

Press button 1 on the remote control "light on", then press "Pair Code" for 3 seconds, the light will flash 2 times. Once this step is done, it will be paired correctly.

Code deletion: to delete the code, press button 1 on the "light on" control unit for 3 seconds, the light will flash twice. Once done, the pairing code will be erased.

Issues requiring attention:

1. The receiver cannot be mounted on a plane to avoid affecting the unevenness of the roof and ceiling.
2. The receiver's inlet and outlet sub-inlets and outlet are strictly prohibited from adjusting the inlet and outlet pairs.
3. If there is a wall switch on the fan, it must be turned on to effectively control the fan.
4. Wiring must be done in accordance with the colour of the wire and the instructions on the cable sleeve.
5. When using the remote control, check whether the battery is installed or not. Pay attention to the positive and negative poles of the battery. The control key on the handle flashes every time a key is pressed.

Maintenance and care of the ceiling fan

1. It is recommended that fan connection parts, such as cross pins, blade frames, hanger connection screws and fan blades, be checked at least once a year to ensure that the product connection remains safe and reliable. (Fan blades have a two-year service life, replace them if they exceed two years).
2. Clean the ceiling fan regularly to keep the surface clean and shiny. Use a soft cloth or wipe to remove dust from the surface to avoid damaging the surface. When removing oil or sediment, wipe with a slightly damp cloth, do not rinse with water.
3. Do not add lubricating oil to the ceiling fan motor, because the motor bearing comes with lubricating oil.

Ceiling fan faults and solutions

1. Check if the fuse in the fan's external power supply circuit is blown and if the automatic protection switch has tripped, causing a short circuit and cannot be switched on.
2. Check if the power supply voltage is much lower than the rated voltage of the ceiling fan. (The voltage must be higher than 176 V to switch on).
3. Check if the internal wiring of the ceiling fan is loose or has a bad contact.

Note: If the above three checks still cannot clear the error, contact professional electrical maintenance personnel or call the distributor for repair.

1. Ensure that the ceiling fan has not received severe shocks prior to installation.
2. Ensure that the fan blades and blade discs are installed securely and not loose.
3. Ensure that the hanger is installed correctly. The anti-vibration glue on the hanger cannot be removed.
4. A test period of 24 hours is allowed for new ceiling fans. After the test period, the noise of most new ceiling fans will disappear.
5. It is not recommended to install on wooden ceilings, steel structures or prefabricated panels as this will amplify the sound.
6. Check if the lamp connection wires are loose.
7. Check for damaged light switch, loose wire ends, or poorly pressed or glued wire terminals.
8. Check if the replaceable light source is burnt out.

WARNING

To prevent fire and electric shock accidents, it is prohibited to install and use electrical switches that are not configured for this ceiling fan.


Disconnect the power supply before servicing or maintenance or cleaning work to avoid accidents with personal injury.
avoid accidents resulting in personal injury.

Warning: Danger of electric shock!



Common ceiling fan problems and solutions

I can't switch on	Check if the fuse of the external power supply line of the roof-mounted fan is blown, if the automatic protection switch has tripped and if the circuit is interrupted.
	Check if the voltage is much lower than the rated voltage of the ceiling fan.
	Check if the internal wiring of the ceiling fan is loose or has a bad contact.
Noise	Make sure that the ceiling fan has not been subjected to severe impacts prior to installation.
	Make sure that the suspension tube connection bolt is installed correctly and that the suspension tube solenoid is locked.
	The new ceiling fan allows a "test period" of 24 hours: after the test period, most of the noise from the ceiling fan will disappear.
	It is not recommended to install it on wooden ceilings, steel structures or prefabricated panels, as this will amplify the sound.
The lamp is defective	Check if the lamp connection cable is loose.
	Check if the light switch is damaged, if the cable end is loose or if the contact is poor.
	Check if the light source is burnt out.
The fan wobbles	Check whether the mounting bracket is locked.
	Check if the locking blade screw is locked.
	Check if the screw of the retracted blade to the motor is locked.

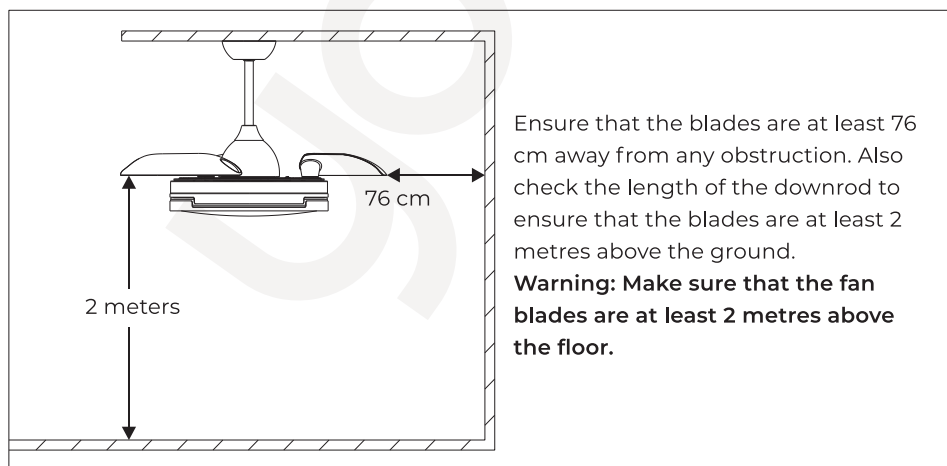

DECLARATION OF CONFORMITY


Models: YV-EOSONE

We declare that the above mentioned product is in compliance with all the basic requirements described in the directive (2014/30/EU), (2014/35/EU) and (2014/53/EU) of the European Parliament and of the Council.

It is also certified as compliant with the ROHS directive (2018/863EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

COMPANY:

INFORMATICA MEGASUR S.L. CIF. B18314112
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos Nº 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

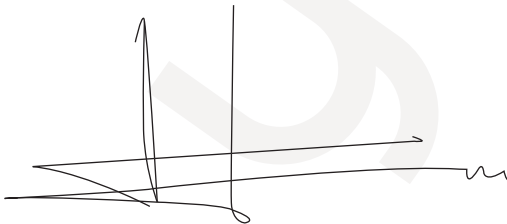

Date: Granada, 7 may 2025.

Name: Federico Izquierdo Martínez.

Title: Administrator.

WARRANTY

Thank you for purchasing a Yoevu product. We hope that our product will provide you with excellent service for a long time to come.

As the person responsible for the product you have purchased, we are convinced of its excellent quality and hope that it will not require any intervention.

However, should you need it, you can do so at the shop where you purchased the product or by contacting our customer service department:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDITIONS

This warranty covers your Yoevu product for a period of three years from the date of purchase. It must be justified at the date of purchase with a purchase invoice, receipt or document with fiscal value.

The warranty of your Yoevu product is subject to the "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios" according to the royal legislative decree 1/2007.

Yoevu gives a limited commercial warranty on batteries for 6 months and on transformers and accessories for 12 months from the date of purchase, as they are considered consumable products.

For more information on warranty conditions visit our website www.yoevu.es

Please fill in the following information in this document in order to process your warranty.

LETTER OF GUARANTEE

Product serial number:

Date of acquisition:

Number:

Address:


Telephone:

Distributor:

Address:

Distributor stamp:

yoevu

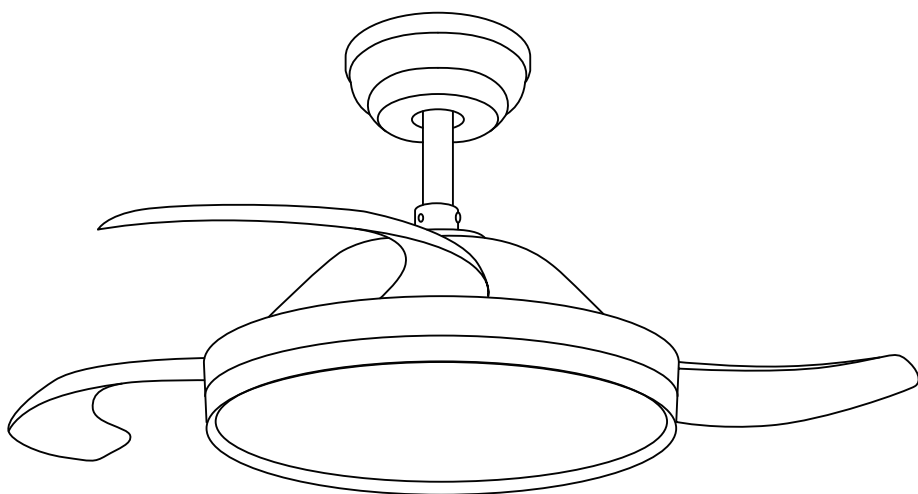

Series EOS

Manual de instruções

INTRODUÇÃO

PT

Agradecemos e ficamos muito satisfeitos por ter escolhido um ventilador Yoevu para a sua casa. Por favor, leia atentamente as instruções antes de desembalar e utilizar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA AVISO/CAUÇÃO

Prestar atenção ao procedimento de instalação ou de manutenção do ventilador, porque, se não for efectuado corretamente, tanto o instalador como o aparelho podem ficar danificados. Não prosseguir com um aviso de ALERTA/CUIDADO até que as condições indicadas sejam cumpridas ou totalmente compreendidas.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Observe cuidadosamente as seguintes precauções gerais de segurança antes e durante todas as fases de manuseamento, instalação, remoção, funcionamento e manutenção deste produto. O não cumprimento destas precauções viola as normas de segurança relativas à conceção, produção e utilização prevista deste produto.

A Yoevu não se responsabiliza pelo incumprimento destes requisitos por parte do cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções e informações de segurança antes de instalar o seu novo ventilador de teto. Consulte os esquemas fornecidos.
2. Este ventilador deve ser instalado por um electricista autorizado e qualificado, em conformidade com as normas em vigor.
3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
5. Todos os trabalhos eléctricos só devem ser realizados depois de se desligar a fonte de alimentação, quer retirando os fusíveis, quer desligando o disjuntor, para garantir o isolamento de todos os pólos da fonte de alimentação.
6. Não utilizar ao ar livre onde possa estar exposto à água ou humidade.
7. Este manual não se destina a instruir ou ajudar na instalação deste ventilador de teto por pessoas sem formação ou sem qualificações.
8. É da responsabilidade do instalador qualificado e autorizado e do utilizador aplicar o bom senso e o cuidado em todos os momentos durante a instalação e o funcionamento.



Fita isolante



Chave de fendas de lâmina plana



Chave de boca aberta



Chave de fendas Phillips




Alicates



Berbequim de impacto

Preparação de ferramentas

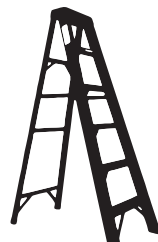

Escadote

COMO ESCOLHER UM BOM LOCAL PARA O SEU VENTILADOR DE TECTO

PT






1. De acordo com os regulamentos e para garantir uma distância segura do chão, o ponto mais baixo da pá do ventilador deve estar a pelo menos 2,1 metros do chão.
2. No caso de ventiladores de exterior fechados, o ventilador deve ser instalado a pelo menos 1,5 metros do perímetro do telhado/ beiral do recinto para proteger o produto da chuva ou dos raios solares directos ou indirectos.
3. O local escolhido para o ventilador não deve permitir o contacto das pás rotativas com quaisquer objectos.
4. Verifique cuidadosamente e certifique-se de que as vigas do telhado são suficientemente fortes e de tamanho adequado para suportar um peso de cerca de 35 kg.
5. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o suporte de montagem da ventoinha está diretamente apoiado na estrutura do edifício.
6. Não montar numa caixa de tomada eléctrica.
7. Fixe as pás da ventoinha depois de a caixa do motor da ventoinha ter sido corretamente instalada e fixada.
8. Mantenha o motor do ventilador e as pás do ventilador na embalagem original até estar pronto para a instalação.
9. Verifique e confirme, quando o ventilador estiver completamente instalado, que todas as ligações são adequadas e seguras para evitar que o ventilador caia ou cause danos à sua propriedade ou ferimentos pessoais.
10. Tanto o ventilador com kit de iluminação (acessório) como o suporte de montagem devem ser ligados a uma ligação à terra.


ALERTA

A utilização de um controlo remoto não aprovado anulará a garantia. Por conseguinte, não controlar o funcionamento deste ventilador através de qualquer outro controlo remoto que não tenha sido aprovado pela Yoevu para utilização com o ventilador.

Abrir a caixa original e verificar se contém todas as peças abaixo indicadas. Se alguma destas peças estiver defeituosa, danificada, não funcional ou em falta, não deite fora a caixa ou qualquer outra embalagem, para o caso de ser necessário substituí-la ou repará-la.


Lista de peças

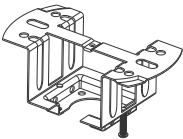		
1	2	3
		
4	5	6
		
7	8	
9	10	
Número de série	Nome	Quantidade
1	Remate decorativo	1 peça
2	Cabide de suspensão	1 peça
3	Barra de suspensão	2 peças
4	Capa decorativa	1 peça
5	Corpo da lâmpada + fontes de luz	1 peça
6	Difusor	1 peça
7	Capuz	1 peça
8	Controlo remoto	1 peça
9	Pacote de acessórios	1 peça
10	Instruções	1 peça

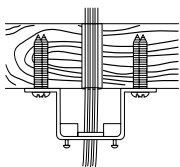


Teto de madeira

Faça os furos necessários e depois fixe o suporte de montagem com parafusos e arruelas para madeira nas junções do teto.

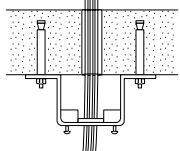

Teto de concreto

Faça furos com uma broca de 8 mm, de acordo com o comprimento dos parafusos de expansão. Em seguida, fixe o suporte de montagem ao teto com os parafusos de expansão.

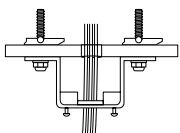


Forro falso (teto falso)



Faça os furos necessários e depois fixe o suporte de montagem com parafusos de fixação com mola especial, apropriados para uso em teto falso.

Quando o suporte de montagem estiver instalado, verifique se a instalação está correta antes de pendurar a ventoinha. O suporte de montagem deve suportar o peso total da ventoinha.

1. Selecione a barra de suspensão que melhor se adapta à altura do teto e às condições de instalação.
2. Retire o parafuso e o pino da barra.
3. Deslize a roseta decorativa (acabamento do teto) e a roseta do motor sobre a barra de suspensão, por esta ordem.
4. Encaminhar os fios do ventilador através do interior da barra de suspensão a partir da base do motor.
5. Fixe a barra de suspensão ao motor, alinhando corretamente os orifícios. Em seguida, insira o parafuso e fixe-o com o pino para manter tudo firmemente no lugar.

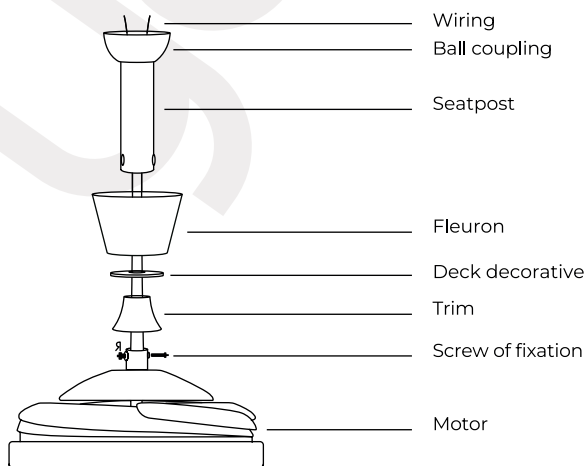

Não esquecer de inserir a guarnição através do espigão do selim!

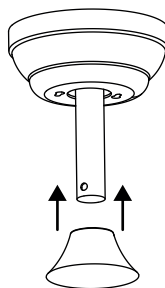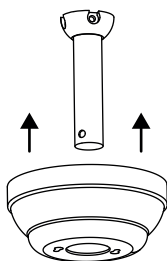


Montagem da haste de suspensão e do acabamento decorativo:

Primeiro, deslize o acabamento decorativo pela haste de suspensão. Em seguida, insira a haste na parte superior do motor do ventilador, alinhando o orifício lateral. Fixe com o parafuso adequado. Esta montagem garante uma fixação segura e uma aparência elegante na instalação.



Fixação do corpo do ventilador à haste de suspensão


Levante cuidadosamente o corpo do ventilador e deslize-o sobre a haste, alinhando os orifícios laterais. Insira o parafuso de fixação para unir ambas as partes com firmeza. Certifique-se de apertar bem o parafuso para evitar folgas. Em seguida, deslize o acabamento decorativo para cima, cobrindo a união.

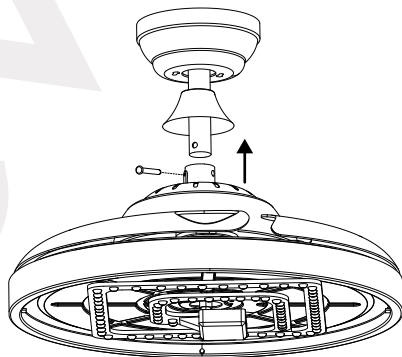

Pendurar a ventoinha e inserir o controlador

1. Colocar o tubo de descida com a esfera de suspensão no suporte de montagem, rodar o conjunto do motor até que a patilha de verificação no suporte de montagem tenha caído na ranhura de registo da esfera de suspensão e esteja firmemente assente.

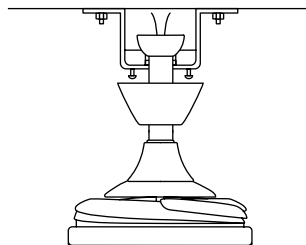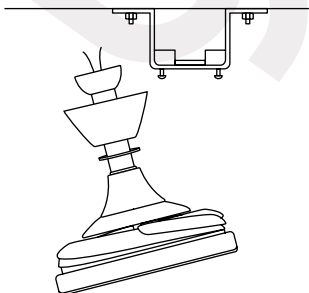

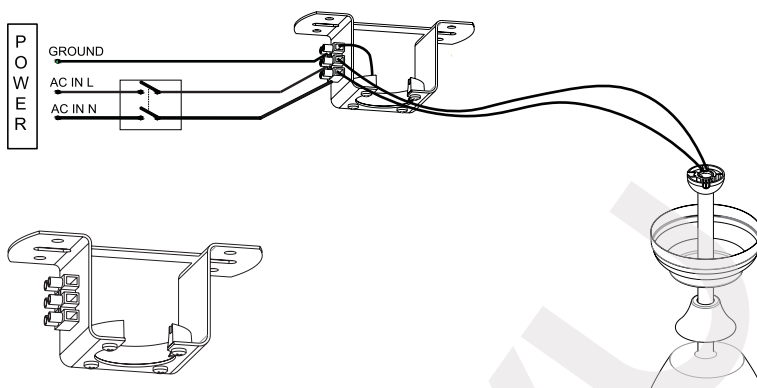

Antes de fixar a cobertura do ventilador, certifique-se de que liga corretamente os cabos de alimentação e o recetor do controlo remoto.

IMPORTANTE:

Efectue todas as ligações eléctricas de acordo com as instruções do desenho de instalação.



Verifique se os fios estão corretamente ligados e fixados.

Só depois de completar estas ligações, fixar a cobertura para cobrir a instalação e completar a montagem.

Vídeo QR Instalação
instruções de instalação
passo a passo




Digitalizar-me

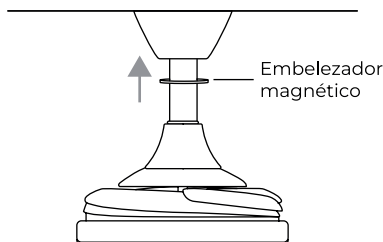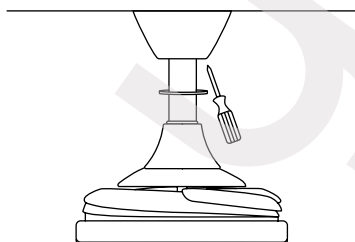

Levante a rosácea até ao teto para cobrir o suporte de montagem (certifique-se de que a rosácea está assente nos dois parafusos do suporte), rode a rosácea para se certificar de que a cabeça do parafuso está na extremidade dos orifícios e, por fim, aperte os parafusos até ficar bem fixa. Em seguida, levante a tampa decorativa magnetizada para cobrir os parafusos da roseta.


Verificar a instalação

- Verifique o funcionamento correto do ventilador de teto, verificando se existe algum movimento estranho ou desalinhamento em alguma parte do ventilador.
- Caso se note algum zumbido/vibração, pode proceder-se ao ajuste das pás com o kit de equilíbrio.
- Este kit inclui contrapesos autocolantes e cliques em forma de U.

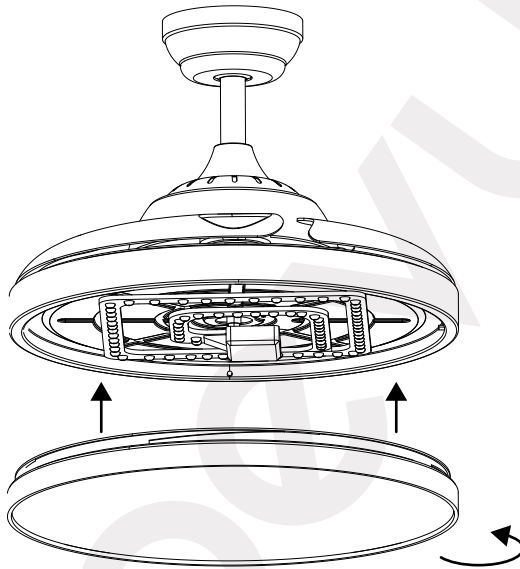

Instalação da tela difusora

Levante a proteção da luz e alinhe-a com a base da ventoinha. Empurre-a suavemente para cima até encaixar no lugar. Em seguida, rode-o na direção indicada até ficar bem fixo. Esta cobertura difunde a luz LED e protege os componentes internos.

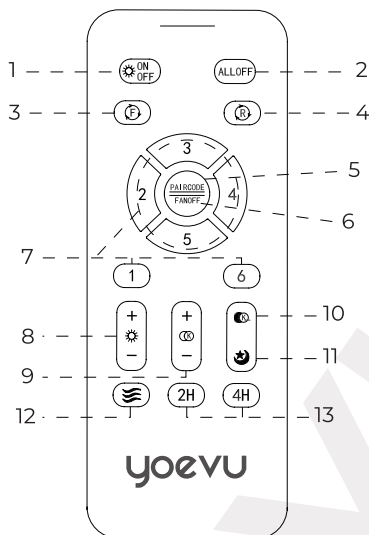

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ligar/desligar a luz | 9. Ajuste gradual da luz |
| 2. Desligar | 10. 6000 / 3000 / 4000K |
| 3. Função verão | 11. Luz nocturna |
| 4. Função inverno | 12. Ar natural |
| 5. Emparelhamento | 13. Temporizador |
| 6. Desligar o ventilador | |
| 7. Velocidade 1 - 6 | |
| 8. +/- Luminosidade | |

Emparelhamento de ventiladores

Prima o botão 1 no controlo remoto "luz acesa", depois prima "Código de emparelhamento" durante 3 segundos, a luz piscará 2 vezes. Uma vez concluída esta etapa, o emparelhamento será efectuado corretamente.

Code deletion: to delete the code, press button 1 on the "light on" control unit for 3 seconds, the light will flash twice. Once done, the pairing code will be erased.

Questões que requerem atenção:

- O recetor não pode ser montado num plano para não afetar os desníveis do telhado e do teto.
- É estritamente proibido ajustar os pares de entrada e saída do recetor.
- Se houver um interruptor de parede no ventilador, este deve ser ligado para controlar efetivamente o ventilador.
- A cablagem deve ser feita de acordo com a cor do fio e as instruções na manga do cabo.
- Quando utilizar o controlo remoto, verifique se a bateria está instalada ou não. Preste atenção aos pólos positivo e negativo da bateria. A tecla de controlo no punho pisca sempre que uma tecla é premida.

Manutenção e cuidados a ter com o ventilador de teto

1. Recomenda-se que as peças de ligação da ventoinha, tais como os pinos transversais, as armações das pás, os parafusos de ligação dos ganchos e as pás da ventoinha, sejam verificadas pelo menos uma vez por ano para garantir que a ligação do produto permanece segura e fiável. (As pás da ventoinha têm uma vida útil de dois anos, substitua-as se ultrapassarem os dois anos).
2. Limpe regularmente a ventoinha de teto para manter a superfície limpa e brilhante. Utilize um pano macio ou um toalhete para remover o pó da superfície para evitar danificar a superfície. Quando remover óleo ou sedimentos, limpe com um pano ligeiramente húmido, não enxaguar com água.
3. Não adicionar óleo lubrificante ao motor do ventilador de teto, porque o rolamento do motor vem com óleo lubrificante.

Avarias e soluções para ventiladores de teto

1. Verificar se o fusível do circuito de alimentação externa da ventoinha está queimado e se o interruptor de proteção automática disparou, provocando um curto-circuito e não podendo ser ligado.
2. Verificar se a tensão de alimentação é muito inferior à tensão nominal do ventilador de teto. (A tensão tem de ser superior a 176 V para ligar).
3. Verificar se a cablagem interna do ventilador de teto está solta ou se tem um mau contacto.

Nota: Se as três verificações anteriores ainda não conseguirem eliminar o erro, contacte um profissional de manutenção eléctrica ou contacte o distribuidor para reparação.

1. Certifique-se de que o ventilador de teto não foi sujeito a choques fortes antes da instalação.
2. Certifique-se de que as pás do ventilador e os discos das pás estão instalados de forma segura e não estão soltos.
3. Certifique-se de que o suporte está corretamente instalado. A cola anti-vibração no suporte não pode ser removida.
4. É permitido um período de teste de 24 horas para novos ventiladores de teto. Após o período de teste, o ruído da maioria das ventoinhas de teto novas desaparecerá.
5. Não se recomenda a instalação em tectos de madeira, estruturas de aço ou painéis pré-fabricados, uma vez que isso amplificará o som.
6. Verifique se os fios de ligação da lâmpada estão soltos.
7. Verifique se o interruptor da luz está danificado, se as extremidades dos fios estão soltas ou se os terminais dos fios estão mal pressionados ou colados.
8. Verificar se a fonte de luz substituível está queimada.

AVISO

Para evitar acidentes com fogo e choques eléctricos, é proibido instalar e utilizar interruptores eléctricos que não estejam configurados para esta ventoinha de teto.

Desligue a fonte de alimentação antes de efetuar


trabalhos de manutenção ou limpeza para evitar acidentes com ferimentos pessoais.

evitar acidentes que resultem em ferimentos pessoais.

Aviso: Perigo de choque eléctrico!



Não consigo ligar	Verificar se o fusível da linha de alimentação externa do ventilador de telhado está queimado, se o interruptor de proteção automática disparou e se o circuito está interrompido.
	Verifique se a tensão é muito inferior à tensão nominal da ventoinha de teto.
	Verifique se a cablagem interna da ventoinha de teto está solta ou se tem um mau contacto.
Ruído	Certifique-se de que o ventilador de teto não foi sujeito a impactos graves antes da instalação.
	Certifique-se de que o parafuso de ligação do tubo de suspensão está corretamente instalado e que o solenoide do tubo de suspensão está bloqueado.
	O novo ventilador de teto permite um "período de teste" de 24 horas: após o período de teste, a maior parte do ruído do ventilador de teto desaparecerá.
	Não é recomendável instalá-lo em tectos de madeira, estruturas de aço ou painéis pré-fabricados, uma vez que isso amplificará o som.
A lâmpada está com defeito	Verifique se o cabo de ligação da lâmpada está solto.
	Verificar se o interruptor da luz está danificado, se a extremidade do cabo está solta ou se o contacto é deficiente.
	Verificar se a fonte de luz está queimada.
A ventoinha oscila	Verificar se o suporte de montagem está bloqueado.
	Verificar se o parafuso da lâmina de bloqueio está bloqueado.
	Verificar se o parafuso da lâmina recolhida no motor está bloqueado.

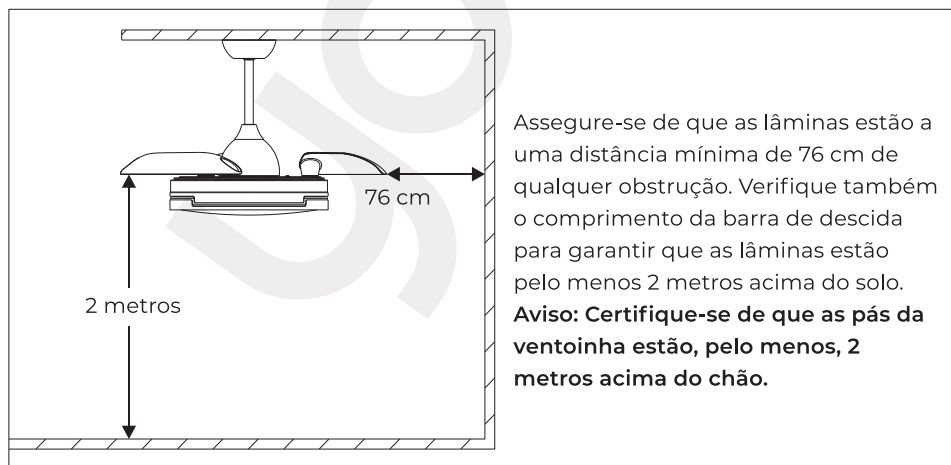

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


Modelos: YV-EOSONE

Declaramos que o produto acima mencionado está em conformidade com todos os requisitos básicos descritos nas Diretivas (2014/30/UE), (2014/35/UE) e (2014/53/UE) do Parlamento Europeu e do Conselho.

Também certificamos que está em conformidade com a Diretiva ROHS (2018/863EU) relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

EMPRESA:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. BB18314112
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

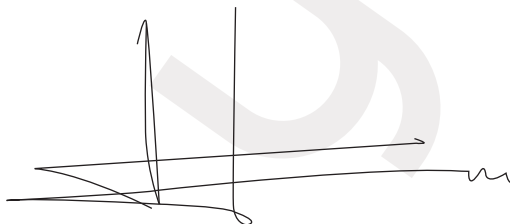A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke ending in a wavy line.

Data: Granada, 7 de maio de 2025.

Nome: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTIA

Obrigado por ter adquirido um produto Yoevu. Esperamos que o nosso produto lhe preste um excelente serviço durante muito tempo.

Como responsáveis pelo produto que adquiriu, estamos convencidos da sua excelente qualidade e esperamos que não necessite de qualquer intervenção.

No entanto, caso necessite, poderá fazê-lo na loja onde adquiriu o produto ou contactando o nosso serviço de apoio ao cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Esta garantia cobre o seu produto Yoevu durante um período de três anos a partir da data de compra. Deve ser comprovada na data da compra por uma fatura de compra, recibo ou documento com valor fiscal.

A garantia do seu produto Yoevu está sujeita à "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios", de acordo com o Real Decreto Legislativo 1/2007.

A Yoevu concede uma garantia comercial limitada de 6 meses para a bateria e de 12 meses para os transformadores e acessórios a partir da data de compra, uma vez que são considerados produtos fungíveis.

Para mais informações sobre as condições de garantia, visite o nosso sítio Web www.yoevu.es.

Para podermos processar a sua garantia, é favor preencher as seguintes informações no presente documento.

CARTÃO DE GARANTIA

Número de série do produto:

Data de aquisição:

Nombre:

Endereço:

Telefone:

Distribuidor:

Endereço:

Distribuidor Sello:

yoevu

yoevu

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA



En conformidad con las directivas CE 2014/30/EU y 2014/35/EU; RoHS 2015/863/EU

Imported by / importado por:
INFORMATICA MEGASUR S.L. CIF. B18314112
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain
learn more / más información / mais informações
info@yoevu.es - +34958187696

