


yoevU

Series EOS

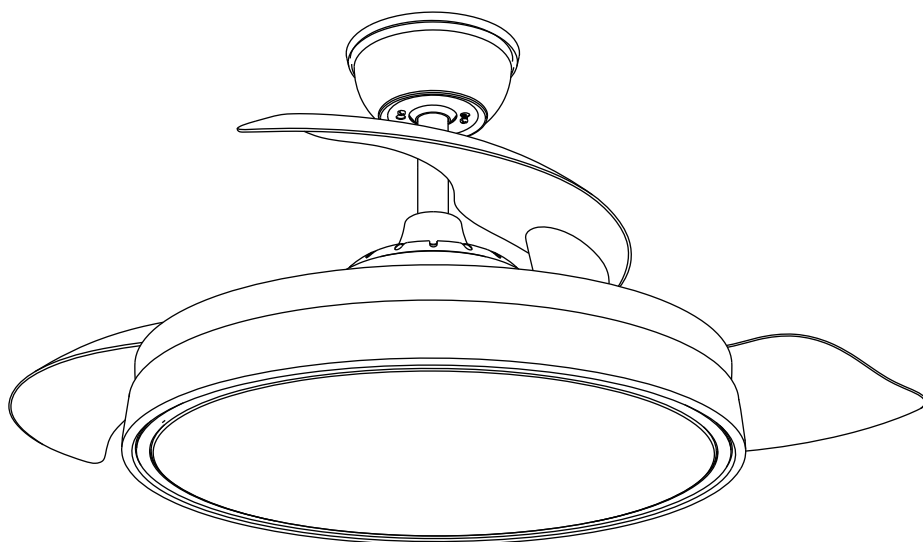

**Modelos :
YV-EOS | YV-EOSPLUS**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN |
VENTILADOR DE TECHO**

INTRODUCCIÓN

Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error en el texto o las imágenes y a realizar cualquier cambio necesario en los datos técnicos. Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: info@yoevu.es.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ALERTA/PRECAUCIÓN

Ponga atención en el procedimiento de instalación o mantenimiento del ventilador, ya que, si no son llevados a cabo correctamente, pueden resultar dañados tanto la persona instaladora como el aparato. No continúe ante un aviso de ALERTA/PRECAUCIÓN hasta que se cumplan o se entiendan completamente las condiciones indicadas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



Toma de tierra



Alerta/ Precaución



Corriente alterna



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Observe atentamente las siguientes precauciones generales de seguridad antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas precauciones infringe las normas de seguridad de diseño, producción y uso previsto de este producto.

Yoevu no se hace responsable del incumplimiento de estos requisitos por parte del cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad. Revise los diagramas de montaje suministrados antes de instalar su nuevo ventilador de techo.
2. Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y cualificado de acuerdo con la normativa vigente.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
5. Todos los trabajos eléctricos deben realizarse únicamente después de desconectar la fuente de alimentación, ya sea retirando los fusibles o desconectando el disyuntor, a fin de garantizar el aislamiento de todos los polos de la fuente de alimentación.
6. No utilizar al aire libre donde pueda estar expuesto al agua o a la humedad.
7. Este manual no pretende instruir o ayudar en la instalación de este ventilador de techo a personas no capacitadas o no cualificadas.
8. Es responsabilidad del instalador cualificado y autorizado y del usuario utilizar el sentido común y tener cuidado en todo momento durante la instalación y el funcionamiento.

CÓMO ELEGIR UNA BUENA UBICACIÓN PARA SU VENTILADOR DE TECHO

ES

1. De acuerdo con la normativa y para proporcionar una distancia segura del suelo, el punto más bajo del aspa del ventilador debe estar al menos a 2,1 metros del suelo.
2. En el caso de ventiladores de exterior cerrados, el ventilador debe instalarse a una distancia mínima de 1,5 metros del perímetro del tejado/alero del recinto para proteger el producto de la lluvia o la luz solar directa o indirecta.
3. La ubicación elegida para el ventilador no debe permitir el contacto de las aspas giratorias con ningún objeto.
4. Por favor, compruebe cuidadosamente y asegúrese de que las vigas del techo son lo suficientemente fuertes y de tamaño adecuado para soportar un peso de unos 35 kg.
5. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, asegúrese de que el soporte de montaje del ventilador se apoya directamente en la estructura del edificio. No lo monte sobre una caja de enchufes.
6. Coloque las aspas del ventilador una vez que la carcasa del motor del ventilador se haya instalado y fijado correctamente. Guarde el motor y las aspas del ventilador en el embalaje original hasta que estén listos para su instalación.
7. Compruebe y confirme, una vez que el ventilador esté completamente instalado, que todas las conexiones son correctas y seguras para evitar que el ventilador se caiga o cause daños a su propiedad o lesiones personales.
8. Tanto el ventilador con el kit de luz (accesorio) como el soporte de montaje deben estar conectados a una toma de tierra.
9. No retire el ventilador del techo después de la instalación.
10. Asegúrese de que la corriente está desconectada de la caja de alimentación principal antes de empezar a trabajar. Desconecte la corriente quitando los fusibles o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador.


ALERTA

El uso de un mando a distancia no homologado anulará la garantía. Por lo tanto, no controle el funcionamiento de este ventilador desde ningún otro mando a distancia,

DESEMBALANDO SU VENTILADOR

ES

Abra la caja original y compruebe que contiene todas las piezas que se indican a continuación. Si alguna de estas piezas está defectuosa, dañada, no funciona o falta, no tire la caja ni ningún otro embalaje por si fuera necesario sustituirla o repararla.

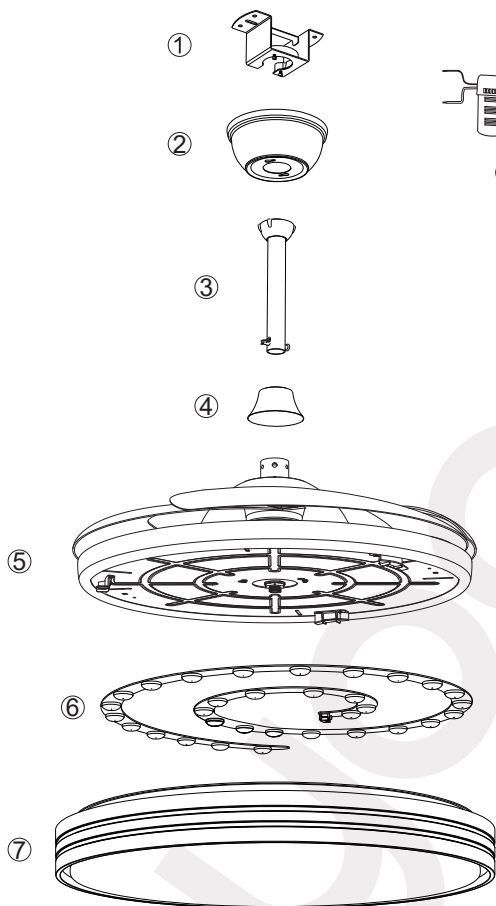

1. Soporte sujeción techo
2. Embellecedor superior
3. Tija de extensión
4. Embellecedor para perno y pasador
5. Motor
6. Kit de Luz led
7. Difusor
8. Transformador | Receptor señal
9. Mando a distancia
10. Bolsa de tornillos

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

⚠ ALERTA

Asegúrese de que la alimentación está desconectada de la caja de alimentación principal antes de empezar a trabajar. Desconecte la alimentación retirando los fusibles o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador. El punto más bajo de las aspas del ventilador debe estar al menos a 2,10 metros del suelo. Asegúrese de que las vigas del techo son lo suficientemente fuertes y tienen el tamaño adecuado para soportar un peso de unos 35 kilogramos.







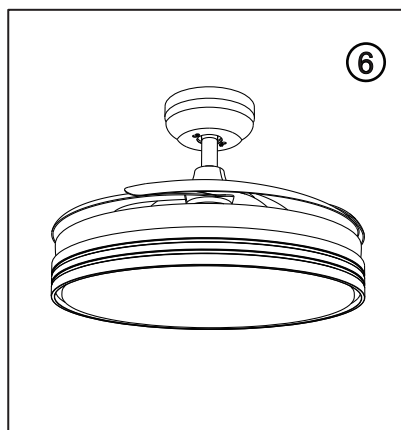



Diagrama conexión

ES

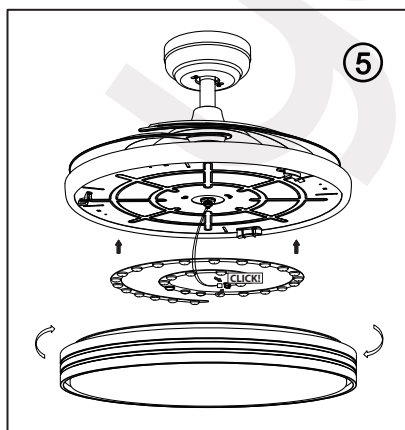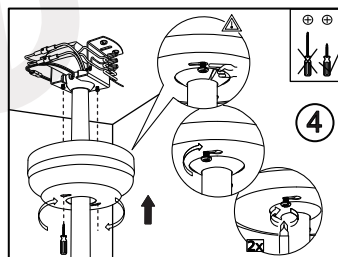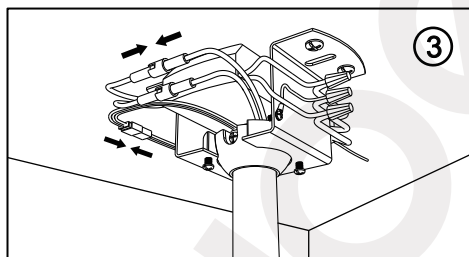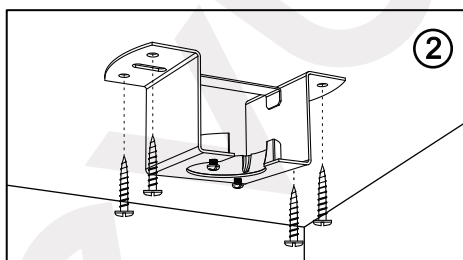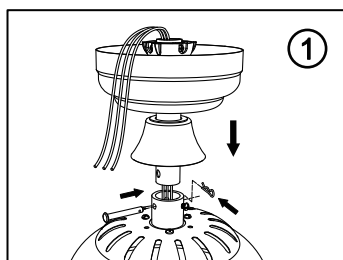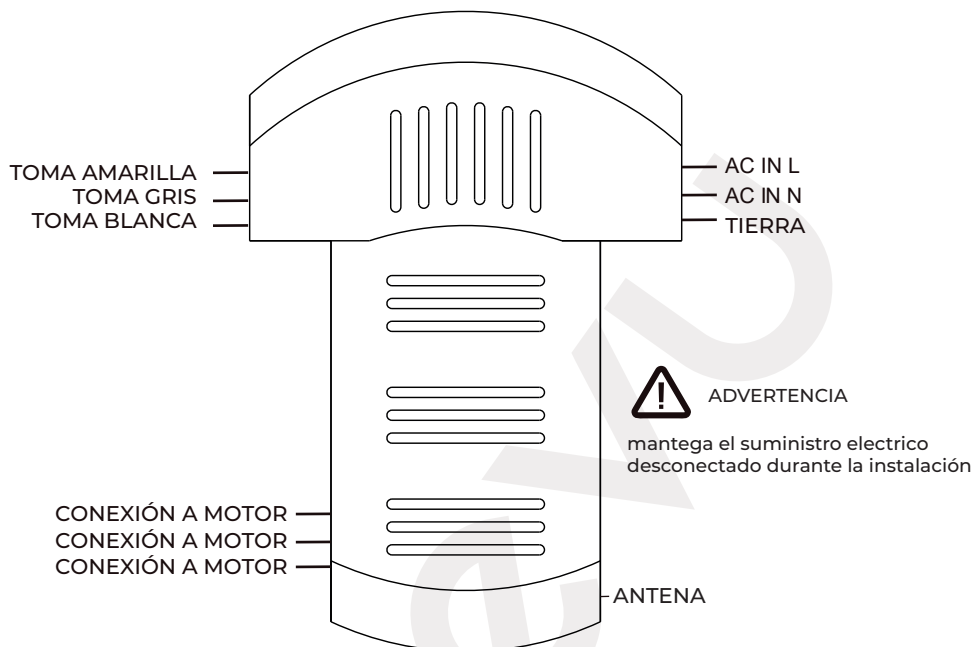

Especificaciones del producto

Aplicación	Controlador de ventilador / luz
Tensión de funcionamiento	110 / 240 V.
Potencia máxima	Ventilador 55W Máx. Luces 30W Máx.
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 80°C
Método de control	Control remoto, aplicaciones móviles

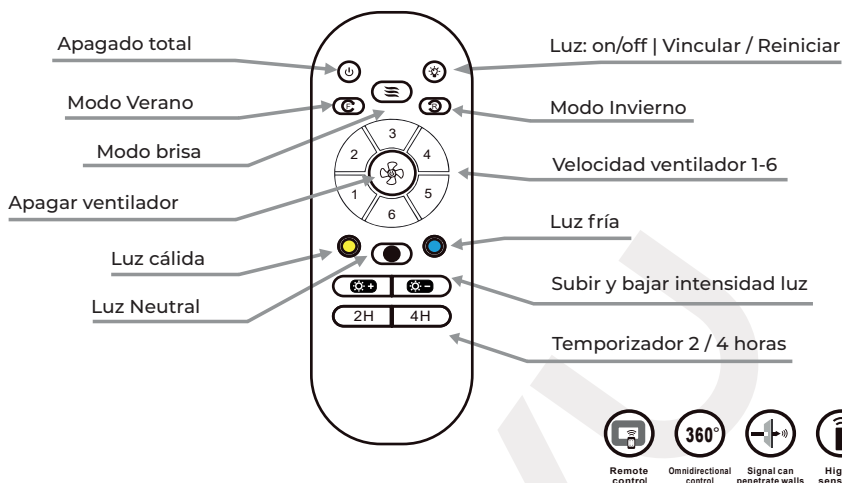

Cuando el aparato esté encendido, mantenga pulsado el botón **"fan off"** hasta que la luz parpadee, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente. El mando ha completado el procedimiento de emparejamiento de aprendizaje antes de salir de fábrica.

Después de la instalación, lo puede utilizar directamente. Si desea añadir o sustituir un nuevo mando a distancia necesita emparejarlo de nuevo.

Sincronización con la aplicación móvil "Smart Life"

1. Descargue e instale la aplicación móvil **Smart Life**. Para ello, escanee el código QR.
2. Abra aplicaciones y acepte políticas de privacidad.
3. Cree una nueva cuenta.
4. Seleccione el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.
5. Seleccione **"Agregar dispositivo"** y active su ubicación.
6. Abra **"Agregar dispositivo Bluetooth"** para descubrir la adición de conexión del dispositivo.
7. Alternativamente, en **"Agregar manualmente"**, seleccione **"Electrodomésticos"** y elija **"Ventilador (Wi-Fi)"**.
8. Conéctese a la red Wi-Fi de 2,4 ghz y luego continúe seleccionando **"Siguiente"**.
9. Continúe con los pasos que indica la aplicación.
10. Después de registrarse, el dispositivo volverá a la página de inicio donde podrá encontrar el ventilador conectado.

#:Operación de reinicio de Wi-Fi: encendido y mantenga presionado el botón **"luz"** sin soltarlo hasta que escuche el sonido que emite el dispositivo, el restablecimiento estará completado.



iPhone



Android

CONEXIÓN WI-FI CON LA APLICACIÓN “TUYA”

ES

1. Descargue e instale la aplicación móvil **TUYA SMART**. Para ello, escanee el código QR o ingrese a la aplicación de apps de su dispositivo.
2. Abra la aplicación y acepte políticas de privacidad.
3. Cree una nueva cuenta.
4. Poner el ventilador en modo emparejamiento:
Con la luz encendida mantenga presionado el botón **“luz”**  sin soltarlo hasta que escuche el sonido que emite el dispositivo.
5. Seleccione el botón **“+”** en la esquina superior derecha de la pantalla.
6. Es posible que le pida que active el Bluetooth de su Smartphone, actívelo.
7. Seleccione agregar dispositivo y le saldrá una ventana en la que solicitará que active su ubicación, active esta opción.
8. **“Agregar manualmente”**, seleccione **“Electrodoméstico pequeño”** y elija **“Ventilador (Wi-Fi)”**.
9. Conéctese a la red Wi-Fi de 2,4GHz (**NO conecte a redes de 5 Ghz**) introduzca la contraseña y luego continúe seleccionando **“Siguiente”**.
10. Continúe con los pasos que indica la aplicación.
11. Después de registrarse, el dispositivo volverá a la página de inicio donde podrá encontrar el ventilador conectado.
12. Cuando el dispositivo quede emparejado es posible que emita dos o tres sonidos tipo Beep.

DESVINCULAR DISPOSITIVO

Si desea repetir el proceso o desvincular el dispositivo añadido deberá reiniciar siguiendo el paso siguiente:

#: Operación de reinicio de Wi-Fi: Encienda y mantenga presionado el botón **“luz”**  sin soltarlo hasta que escuche el sonido que emite el dispositivo, el restablecimiento estará completado.



Android



iPhone

Tutorial en video para la conexión con Smart Life

Para facilitar la conexión de su ventilador de techo con la APP Smart Life, hemos preparado un video tutorial que le guiará paso a paso. Escanea el código QR a continuación para el video:



Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, ya que la APP Smart Life no es compatible con redes de 5 GHz. La vinculación con TUYA Smart es igual.

Conexión con ALEXA

1. Abra APP Alexa en su dispositivo, registre si es necesario.
2. Crear una escena por acción.
3. Ejemplo:
 - Para encender el ventilador en velocidad 1:
 - Opción **"ESCENA"** - **"EJECUTE"** Y botón **"+"**.
 - Pulsar en **"EJECUTE"** y crear la escena .
 - Una vez esté creada la escena Alexa tiene que reconocerla automáticamente.



Para hacer una rutina con Alexa:

- **"RUTINAS"** - Botón **"+"**
- **"CUANDO"**. Elegir el tipo de evento.
- **"ALEXA HARÁ LO SIGUIENTE"** elegir **"Hogar Digital"** y **"Ambientes"** y seleccionar la escena creada.

Esto es un ejemplo de las conexiones básicas, a partir de aquí podrá crear todas las opciones que Alexa le permita para su ventilador YOEVU.

INFORMACIÓN PARA ELECTRICISTAS AUTORIZADOS Y PROPIETARIOS DE VENTILADORES.

Por favor, más abajo las soluciones a las consultas frecuentes antes de requerir la garantía.

1. EL VENTILADOR NO FUNCIONA

- Compruebe que el interruptor principal de alimentación estén en la posición de encendido.
- Compruebe que el interruptor de pared está en posición de encendido, pruebe varias veces apagar y encender pulsando en intervalos de 5 segundos.
- Cerciórese que todas las conexiones que van al controlador (caja negra del ventilador) así como los cables de tensión que hay que conectar (220V) sean seguras (no estén sueltas).
- Aprovechando de pilas su mando a distancia, asegúrese que estén en buen estado y colocadas en la dirección que indica el mando para cada una de ellas.
- Realice manualmente el proceso de vinculación del mando a distancia con el ventilador pulsando el botón “bombilla” hasta que emita sonido el dispositivo.

2. EL VENTILADOR ES RUIDOSO

- Revise que todos los tornillos estén bien apretados y el soporte del techo quede bien fijado (en funcionamiento, debe permanecer sin moverse).
- Revise que los tornillos de las aspas del ventilador estén fijos (en caso de apretar, no los fuerze demasiado).

3. EL VENTILADOR GIRA, PERO NO MUEVE MUCHO AIRE

- El ventilador puede estar girando hacia atrás “modo invierno” (para ventiladores con opción de rotación inversa). Pare el modo ventilador pulsando el icono ventilador (botón en el centro del mando) una vez parado, pulse el “modo verano”.
- La distancia entre el techo y las aspas del ventilador es demasiado pequeña. No sustituya la tija que se incluye con el ventilador por otras más cortas, dispone de dos tijas una de 15 (techos normales) y 25 cm (apta para techos altos)
- La habitación puede contener obstáculos que interfieran con el flujo de aire.
- El ventilador puede ser demasiado pequeño para el tamaño de la habitación. (el modelo de 107 Cm es recomendable para salas de 20 -25 m²)

4. RUIDO MECÁNICO

Deje el ventilador en marcha durante unas 8 horas para el período de ajuste y adaptación. Tenga presente que es normal que el ventilador emita un leve sonido por el rodamiento del motor.

HECHOS IMPORTANTES

- Todos los motores eléctricos, incluidos los de los ventiladores, son ruidosos y pueden estar calientes al tacto, lo cual no es un defecto. Los ventiladores de techo tienen tendencia a moverse durante su funcionamiento, ya que no suelen ser soportes rígidos.
- Un movimiento de unos centímetros es normal y no significa que el ventilador vaya a caerse.
- Tenga en cuenta que los ventiladores de techo no son todos iguales, incluso en el mismo modelo algunos pueden moverse más o menos que otros.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

- Un ventilador de techo es una opción inteligente y respetuosa con el medio ambiente para refrescar y calentar una habitación. El uso regular de ventiladores debería ayudar a reducir los costes de refrigeración y calefacción. No dude en utilizar los ventiladores tanto en invierno como en verano.
- En verano, gire el interruptor de inversión a la posición inferior o pulse el botón del interruptor de modo verano (los ventiladores deben girar en sentido contrario a las agujas del reloj) para que el aire fresco sople hacia abajo, produciendo una brisa fresca.
- En invierno, coloque el conmutador o pulse el botón del mando de modo invierno (el ventilador debe girar en el sentido de las agujas del reloj) para que un flujo de aire ascendente empuje el aire caliente del techo y circule hacia abajo por las zonas habitables. En los meses de invierno, utilice el ventilador a menor velocidad que en los meses de verano.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Modelos: YV-EOS y YV-EOSPLUS.

Declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la directiva (2014/30/UE), (2014/35/UE) y (2014/53/UE) del parlamento Europeo y del consejo.

Asimismo, se certifica que cumple la directiva ROHS (2018/863EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

EMPRESA:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

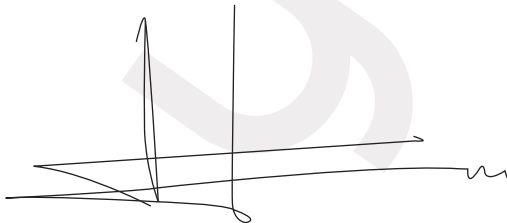

Fecha: Granada, 20 de abril de 2023.

Nombre: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTÍA

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca Yoevu. Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como responsables del producto que has adquirido, estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad de solicitar ninguna intervención

técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiriste el producto o contactando con nuestro servicio de atención al cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDICIONES

La presente garantía ampara a tu producto Yoevu durante un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada a la fecha de adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

la garantía de tu producto Yoevu está sujeta a la “ley General de Defensa de Consumidores y usuarios” según real decreto legislativo 1/2007.

Yoevu da una garantía comercial limitada sobre las batería de 6 meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser considerados como producto fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visita nuestra web www.yoevu.es

Cumplimenta en este documento los siguientes datos para la tramitación de tu garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Distribuidor:


Dirección:

Sello distribuidor:

yoevu

yoeVU

EOS Series

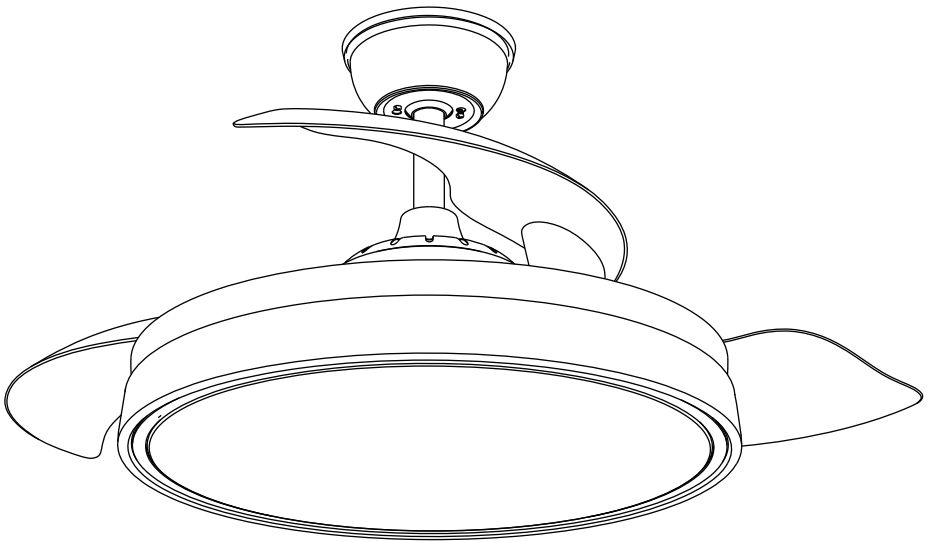

Models :
YV-EOS | YV-EOSPLUS

INSTALLATION INSTRUCTIONS | CEILING FAN

INTRODUCTION

We thank you and are delighted that you have chosen a Yoevu fan for your home. Please read the instructions carefully before unpacking and using.

SAFETY ALERT/ CAUTION INDICATIONS

Pay attention to the installation or maintenance procedure of the fan, because, if not carried out correctly, both the installer and the appliance may be damaged. Do not proceed with an ALERT/CAUTION notice until the conditions indicated are met or fully understood.

SAFETY SIMBOLS



Grounding



Alert/ Caution



AC power



SAFETY PRECAUTIONS

Please carefully observe the following general safety precautions before and during all phases of handling, installation, removal, operation and maintenance of this product. Failure to observe these precautions violates the design, production and intended use safety standards of this product.

Yoevu is not responsible for the customer's failure to abide by these requirements.



ALERT SECURITY ALERTS

1. Read all instructions and safety information. Review the provided assembly diagrams before installing your new ceiling fan.
2. This fan must be installed by a licensed and qualified electrician in accordance with current regulations.
3. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
4. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
5. All electrical work should only be carried out after disconnecting the power supply, either by removing the fuses, or by switching off the circuit breaker, in order to ensure the isolation of all poles of the power supply.
6. Do not use outdoors where it may be exposed to water or moisture.
7. This manual is not intended to instruct or assist in the installation of this ceiling fan by untrained or unqualified persons.
8. It is the responsibility of the qualified and authorized installer and the user to use common sense and care at all times during installation and operation.

HOW TO CHOOSE A GOOD LOCATION FOR YOUR CEILING FAN

1. According to regulations and to provide a safe distance from the ground, the lowest point of the fan blade must be at least 2.1 meters from the ground.
2. For enclosed outdoor fans, the fan should be installed at least 1.5 meters from the perimeter of the roof/enclosure eaves to protect the product from direct or indirect rain or sunlight.
3. The location chosen for the fan should not allow contact of the rotating blades with any object.
4. Please check carefully and make sure that the roof joists are strong enough and of adequate size to support a weight of about 35 kg.
5. To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, please ensure that the fan mounting bracket is directly supported from the building structure. Do not mount it on an outlet box.
6. Attach the fan blades once the fan motor housing has been properly installed and secured. Keep the fan motor and fan blades in the original packaging until ready for installation.
7. Check and confirm, once the fan is fully installed, that all connections are proper and secure to prevent the fan from falling or causing damage to your property or personal injury.
8. Both the fan with the light kit (accessory) and the mounting bracket must be connected to a ground.
9. Do not remove the fan from the ceiling after installation.
10. Make sure the power is disconnected from the main power box before starting work. Turn off the power by removing the fuses or turning off the circuit breaker before installing the fan.



ALERT

Use of a non-approved remote control will void the warranty. Therefore, do not control the operation of this fan from any other remote control that has not been approved by Yoevu for use with the fan.

UNPACKING YOUR FAN

Open the original carton and verify that it contains all of the parts listed below.

If any of these parts are defective, damaged, non-functional or missing, do not throw away the box or any other packaging in case it needs to be replaced or repaired.






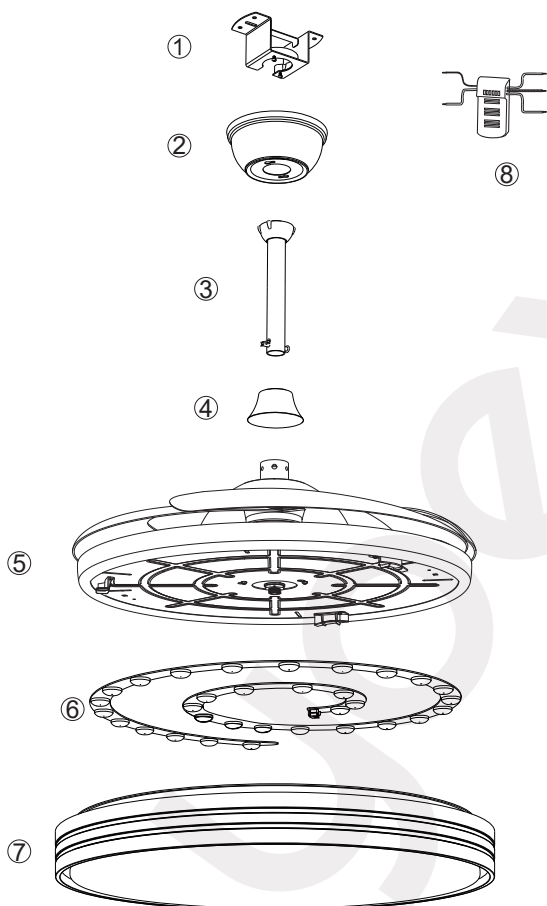


1. Ceiling support bracket
2. Upper trim
3. Extension pole
4. Bolt and pin trim
5. Motor
6. Light kit
7. Diffuser
8. Remote control receiver
9. Remote control
10. Screw bag


CEILING FAN INSTALLATION INSTRUCTIONS

ALERT

Make sure the power is disconnected from the main power box before starting work. Turn off the power by removing the fuses, or turning off the circuit breaker before installing the fan. The lowest point of the fan blade should be at least 2.10 meters above the floor. Make sure that the ceiling joists are strong enough and the right size to support a weight of about 35 kilograms

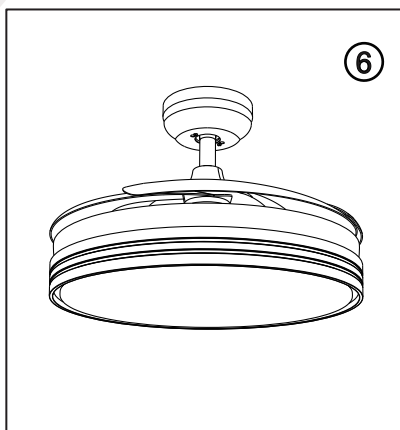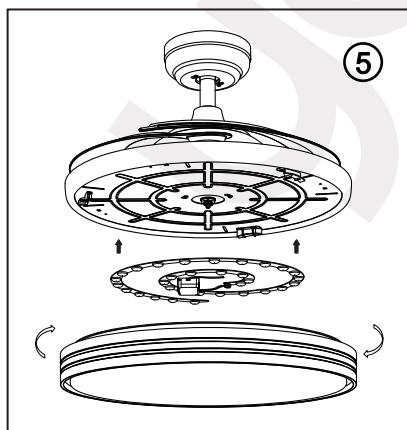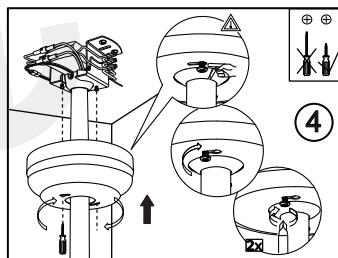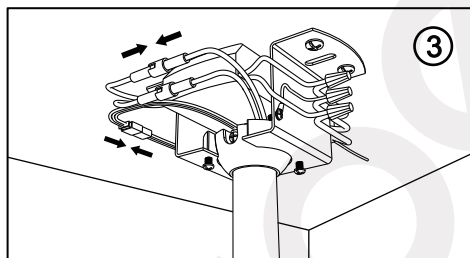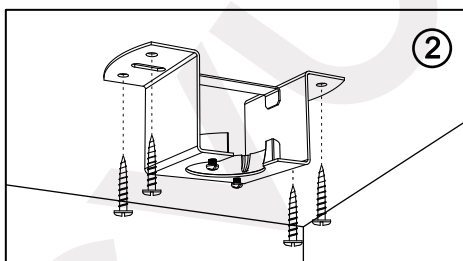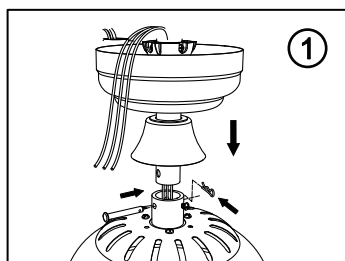

Connection diagram

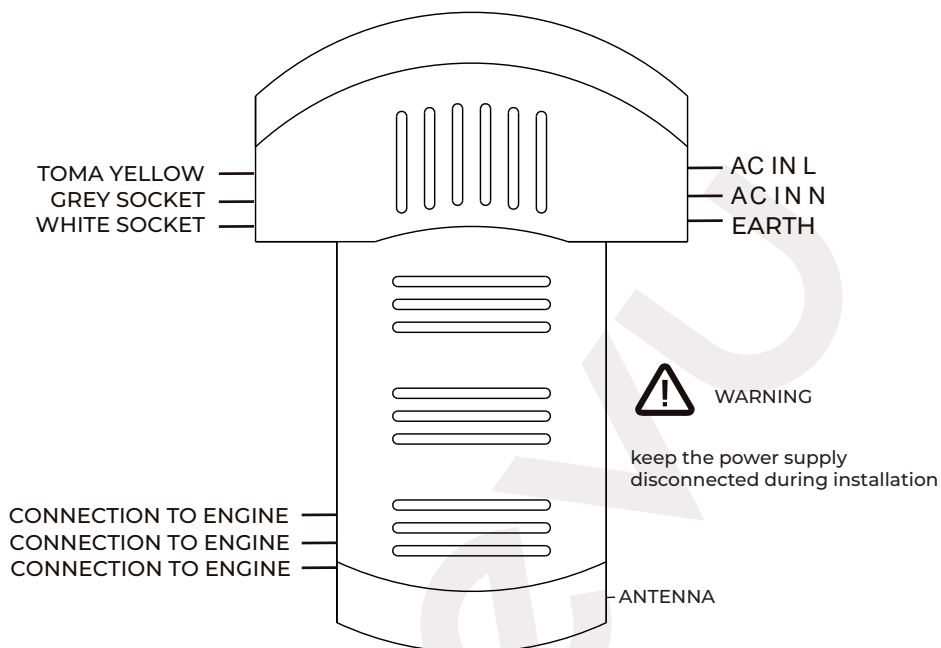


Product specifications

Aplicación	Controlador de ventilador / luz
Operating voltage	110 / 240 V.
Maximum power	Fan 55W Max. lights 30W Max.
Operating temperature	-20° C - 80°C
Control method	Remote control, mobile applications

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

EN

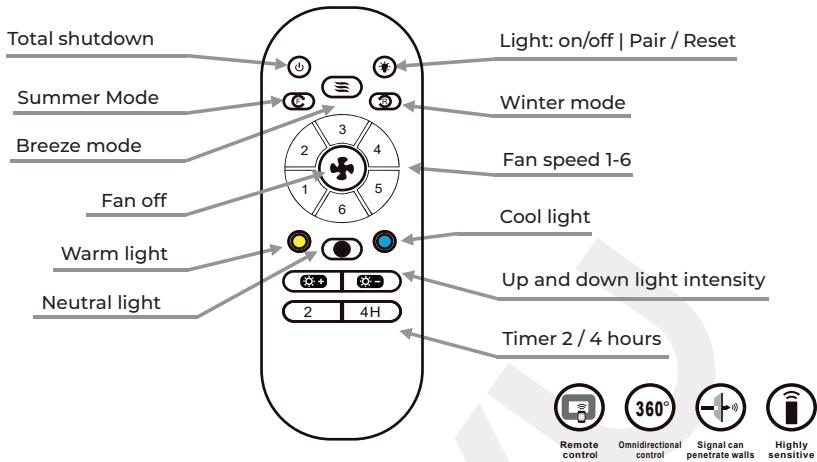

When the appliance is switched on, press and hold the **"fan off"** button until the light flashes, this indicates that the connection has been made correctly. The controller has completed the learning pairing procedure before leaving the factory.

The controller has completed the learning pairing procedure before leaving the factory. After installation, you can use it directly. If you want to add or replace a new remote control, you need to pair it again.

Synchronisation with the mobile application "Smart Life"

1. Download and install the **Smart Life** mobile application. To do so, scan the QR code
2. Open applications and accept privacy policies.
3. Create a new account.
4. Select the "+" button in the top right corner of the screen.
5. Select **"Add device"** and activate its location.
6. Open **"Add Bluetooth device"** to discover the device connection addition.
7. Alternatively, under **"Add Manually"**, select **"Appliances"** and choose **"Fan (Wi-Fi)"**.
8. Connect to the 2.4 ghz Wi-Fi network and then continue by selecting **"Next"**.
9. Continue with the steps indicated by the application.
10. After logging in, the device will return to the home page where you can find the the connected ventilator.

#:Wi-Fi reset operation: Power on and press and hold the **"light"** button without releasing it until you hear the sound you hear the device beep, the reset is complete.



iPhone



Android

yoevu

1. Download and install the **TUYA SMART** mobile app. To do so, scan the QR code or log in to the app on your device.
2. Open the app and accept the privacy policy.
3. Create a new account.
4. Put the ventilator in pairing mode:

With the light on, press and hold the "**light**"  button without releasing it until you hear the sound emitted by the device.

5. Select the "+" button in the upper right corner of the screen.
6. You may be prompted to turn on Bluetooth on your Smartphone, turn it on.
7. Select add device and you will get a window asking you to activate your location, activate this option.
8. "**Add Manually**", select "**Small Appliance**" and choose "**Fan (Wi-Fi)**".
9. Connect to the 2.4GHz Wi-Fi network (DO NOT connect to 5GHz networks) enter the password and then continue by selecting "**Next**".
10. Continue with the steps as prompted by the application.
11. After logging in, the device will return to the home page where you can find the connected ventilator.
12. When the device is paired, it may emit two or three beeps.

UNLINK DEVICE

If you wish to repeat the process or unlink the added device, you must restart by following the next step:

#: Wi-Fi Reset Operation: Turn on and hold down the light button without releasing it until you hear the device beep, the reset is complete.



Android



iPhone

Connect to the Smart Life App

To make it easier to connect your ceiling fan to the Smart Life App, we've prepared a step-by-step video tutorial. Scan the QR code below to watch the tutorial:



Ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, as the Smart Life App does not support 5 GHz networks. The link to TUYA smart is the same

Connection to ALEXA

1. Open APP Alexa on your device, register if needed.
2. Create a scene per action.
3. Example:
 - To start the fan on speed 1:
 - Option "**SCENE**" - "**EXECUTE**" AND button "+".
 - Click on "**EXECUTE**" and create the scene.
 - Once the scene is created, Alexa should recognise it automatically.



To do a routine with Alexa:

- "**ROUTINES**" - Button "+".
- "**WHEN**" BUTTON. Choose the type of event.
- "**ALEXA WILL DO THE FOLLOWING**" choose "**Digital Home**" and "Environments" and select the scene created.

This is an example of the basic connections, from here you can create all the options that Alexa allows for your YOEVU fan.

Please see below for solutions to frequently asked questions before requesting warranty.

1. THE FAN DOES NOT WORK

- Check that the main power switch is in the on position.
- Check that the wall switch is in the on position, try several times to turn it off and on by pressing it at 5 second intervals. Make sure that all connections going to the controller (black fan box) as well as the voltage wires to be connected (220V) are secure (not loose).
- Supply your remote control with batteries, make sure that they are in good condition and that they are inserted in the direction indicated and inserted in the direction indicated on the remote control for each of them.
- Manually link the remote control to the fan by pressing the "light bulb" button until the device emits a sound.

2. THE FAN IS NOISY

- Check that all screws are tight and that the roof support is securely fixed (in operation, it must remain in place).
- Check that the fan blade screws are secure (if tightened, do not overtighten).

3. THE FAN ROTATES, BUT DOES NOT MOVE MUCH AIR

- The fan may be rotating backwards "winter mode" (for fans with reverse rotation option). Stop the fan mode by pressing the fan icon (button in the centre of the remote control) once stopped, press the "summer mode".
- The distance between the ceiling and the fan blades is too small. Do not replace the included fan shafts with shorter ones, there are two shafts available, one of 15 cm (normal ceilings) and 25 cm (suitable for high ceilings).
- The room may contain obstacles that interfere with the airflow.
- The fan may be too small for the size of the room (the 107 cm model is recommended for rooms of 20-25 m²).

4. MECHANICAL NOISE

Leave the fan running for about 8 hours for the adjustment and adaptation period. Please note that it is normal for the fan to emit a slight noise from the motor bearing.

IMPORTANT FACTS

- All electric motors, including fan motors are noisy and may be hot to the touch, this is not a fault. Ceiling fans tend to move during operation, as they are generally not rigid assemblies.
- Movement of a couple of centimeters is quite normal and does not suggest that the fan will fall.
- Please note that all ceiling fans are not the same, even in the same model some may move more or less than others.

FAN PERFORMANCE

- A ceiling fan is an environmentally friendly and smart choice when it comes to cooling, as well as helping to heat a room. You should see a reduction in both cooling and heating costs through regular use of your fans. Don't hesitate to use your fans in both the winter and summer months.
- In summer, set the reverse switch to the down position or press the button on the summer mode knob, (the fans should rotate counterclockwise) so that the cool air blows downward producing a cool breeze.
- In winter, change the switch or press the button on the winter mode knob (the fan should rotate clockwise) so that a rising current of air pushes warm air from the ceiling and circulates downward into the living areas. In the winter months, use the fan at a lower speed than in the summer months.

DECLARATION OF CONFORMITY


Models: YV-EOS y YV-EOSPLUS.

We declare that the above mentioned product is in compliance with all the basic requirements described in the directive (2014/30/EU), (2014/35/EU) and (2014/53/EU) of the European Parliament and of the Council.

It is also certified as compliant with the ROHS directive (2018/863EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

COMPANY:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

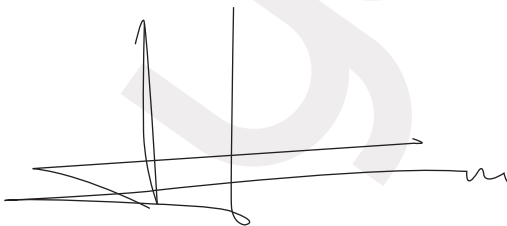

Date: Granada, 20 April 2023.

Name: Federico Izquierdo Martínez.

Title: Administrator.

WARRANTY

Thank you for purchasing a Yoevu product. We hope that our product will provide you with excellent service for a long time to come.

As the person responsible for the product you have purchased, we are convinced of its excellent quality and hope that it will not require any intervention.

However, should you need it, you can do so at the shop where you purchased the product or by contacting our customer service department:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDITIONS

This warranty covers your Yoevu product for a period of three years from the date of purchase. It must be justified at the date of purchase with a purchase invoice, receipt or document with fiscal value.

The warranty of your Yoevu product is subject to the "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios" according to the royal legislative decree 1/2007.

Yoevu gives a limited commercial warranty on batteries for 6 months and on transformers and accessories for 12 months from the date of purchase, as they are considered consumable products.

For more information on warranty conditions visit our website www.yoevu.es

Please fill in the following information in this document in order to process your warranty.

LETTER OF GUARANTEE

Product serial number:

Date of acquisition:

Number:

Address:

Telephone:


Distributor:

Address:

Distributor stamp:

yoevU

Série EOS

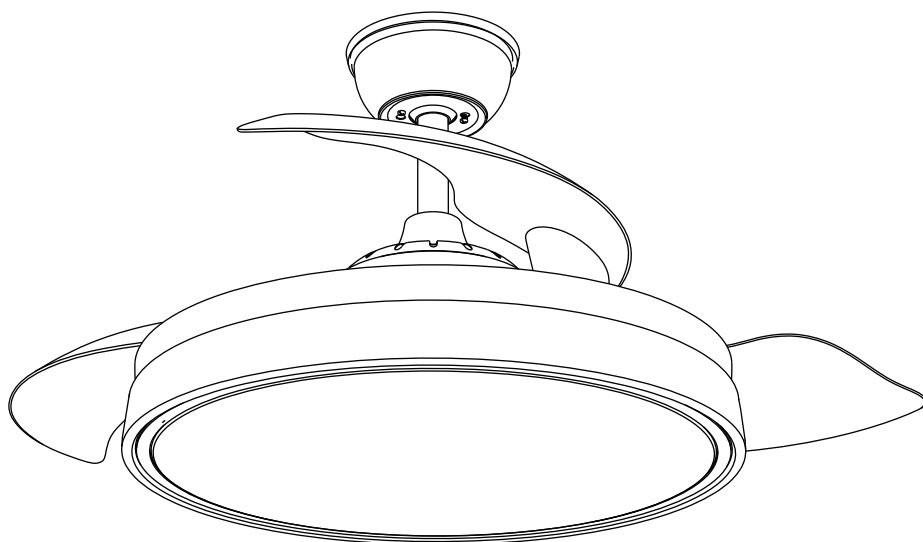

Modelos :
YV-EOS | YV-EOSPLUS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO | VENTONHA DE
TETO

Agradecemos e ficamos muito satisfeitos por ter escolhido um ventilador Yoevu para a sua casa. Por favor, leia atentamente as instruções antes de desembalar e utilizar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO/CAUÇÃO

Prestar atenção ao procedimento de instalação ou de manutenção do ventilador, porque, se não for efectuado corretamente, tanto o instalador como o aparelho podem ficar danificados. Não prosseguir com um aviso de ALERTA/CUIDADO até que as condições indicadas sejam cumpridas ou totalmente compreendidas.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

-  Ligação à terra
-  Alerta/Cuidado
-  Corrente alternada



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Observe cuidadosamente as seguintes precauções gerais de segurança antes e durante todas as fases de manuseamento, instalação, remoção, funcionamento e manutenção deste produto. O não cumprimento destas precauções viola as normas de segurança relativas à conceção, produção e utilização prevista deste produto.

A Yoevu não se responsabiliza pelo incumprimento destes requisitos por parte do cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções e informações de segurança antes de instalar o seu novo ventilador de teto. Consulte os esquemas fornecidos.
2. Este ventilador deve ser instalado por um electricista autorizado e qualificado, em conformidade com as normas em vigor.
3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
5. Todos os trabalhos eléctricos só devem ser realizados depois de se desligar a fonte de alimentação, quer retirando os fusíveis, quer desligando o disjuntor, para garantir o isolamento de todos os pólos da fonte de alimentação.
6. Não utilizar ao ar livre onde possa estar exposto à água ou humidade.
7. Este manual não se destina a instruir ou ajudar na instalação deste ventilador de teto por pessoas sem formação ou sem qualificações.
8. É da responsabilidade do instalador qualificado e autorizado e do utilizador aplicar o bom senso e o cuidado em todos os momentos durante a instalação e o funcionamento.

COMO ESCOLHER UM BOM LOCAL PARA O SEU VENTILADOR DE TECTO

PT

1. De acordo com os regulamentos e para garantir uma distância segura do chão, o ponto mais baixo da pá do ventilador deve estar a pelo menos 2,1 metros do chão.
2. No caso de ventiladores de exterior fechados, o ventilador deve ser instalado a pelo menos 1,5 metros do perímetro do telhado/ beiral do recinto para proteger o produto da chuva ou dos raios solares directos ou indirectos.
3. O local escolhido para o ventilador não deve permitir o contacto das pás rotativas com quaisquer objectos.
4. Verifique cuidadosamente e certifique-se de que as vigas do telhado são suficientemente fortes e de tamanho adequado para suportar um peso de cerca de 35 kg.
5. Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o suporte de montagem da ventoinha está directamente apoiado na estrutura do edifício.
6. Não montar numa caixa de tomada eléctrica.
7. Fixe as pás da ventoinha depois de a caixa do motor da ventoinha ter sido corretamente instalada e fixada.
8. Mantenha o motor do ventilador e as pás do ventilador na embalagem original até estar pronto para a instalação.
9. Verifique e confirme, quando o ventilador estiver completamente instalado, que todas as ligações são adequadas e seguras para evitar que o ventilador caia ou cause danos à sua propriedade ou ferimentos pessoais.
10. Tanto o ventilador com kit de iluminação (acessório) como o suporte de montagem devem ser ligados a uma ligação à terra.


ALERTA

A utilização de um controlo remoto não aprovado anulará a garantia. Por conseguinte, não controlar o funcionamento deste ventilador através de qualquer outro controlo remoto que não tenha sido aprovado pela Yoevu para utilização com o ventilador.

DESEMBALAR A VENTONINHA

PT

Abrir a caixa original e verificar se contém todas as peças abaixo indicadas. Se alguma destas peças estiver defeituosa, danificada, não funcional ou em falta, não deite fora a caixa ou qualquer outra embalagem, para o caso de ser necessário substituí-la ou repará-la.

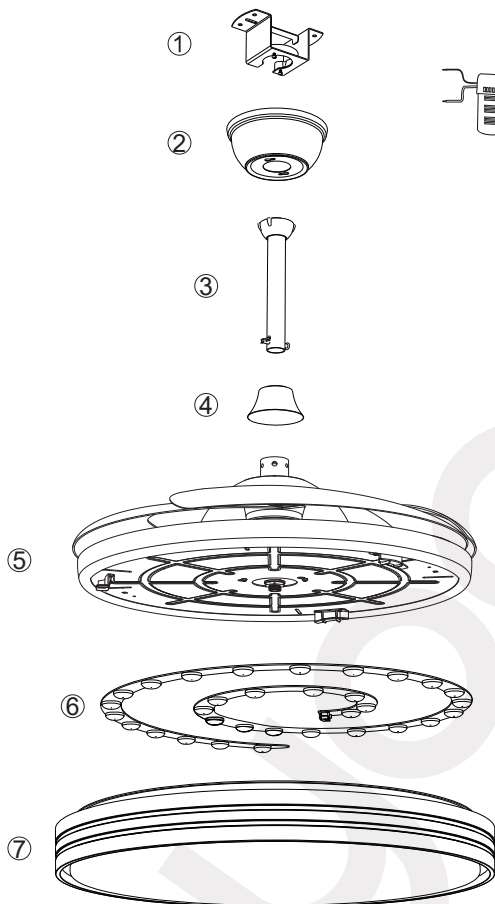

1. Suporte de teto
2. Acabamento superior
3. Vara de extensão
4. Guarnições de parafusos e cavilhas
5. Motor
6. Kit de luzes LED
7. Difusor
8. Transformador : Recetor de sinal
9. Controlo remoto
10. Saco de parafusos

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA VENTONINHA







PT

⚠️ ALERTA

Certifique-se de que a alimentação eléctrica está desligada da caixa de alimentação principal antes de começar a trabalhar.


Desligue a corrente retirando os fusíveis ou desligando o disjuntor antes de instalar o ventilador.

O ponto mais baixo da pá do ventilador deve estar a pelo menos 2,10 metros acima do solo. Certifique-se de que as vigas do teto são suficientemente fortes e de tamanho adequado para suportar um peso de cerca de 35 quilos.

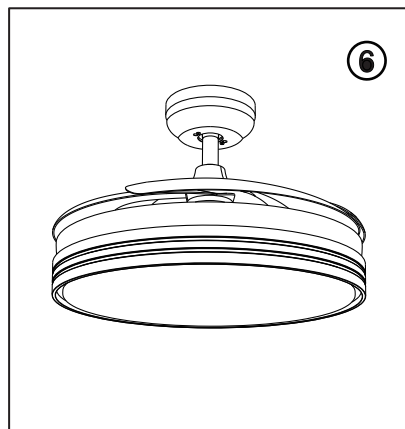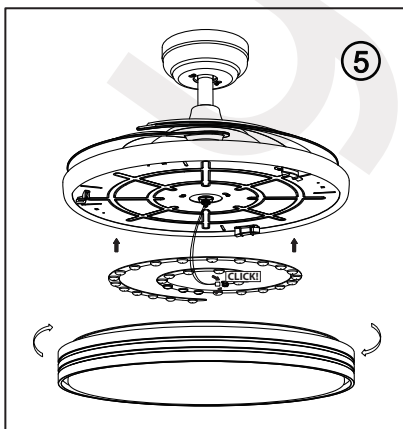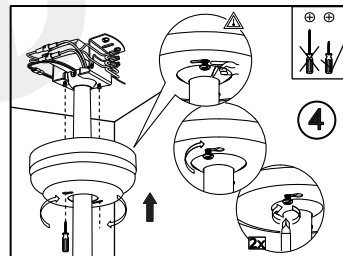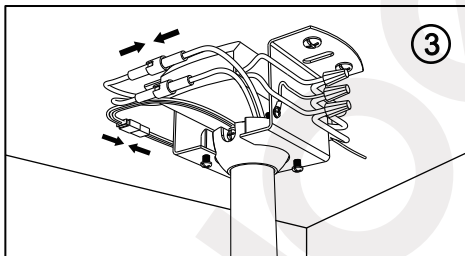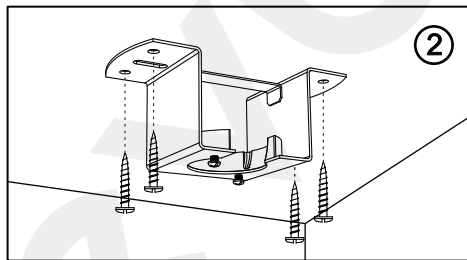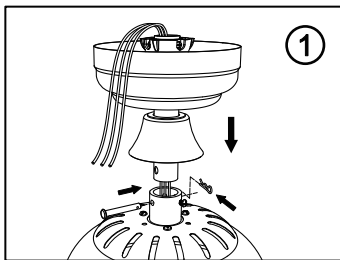

Esquema de ligação

PT

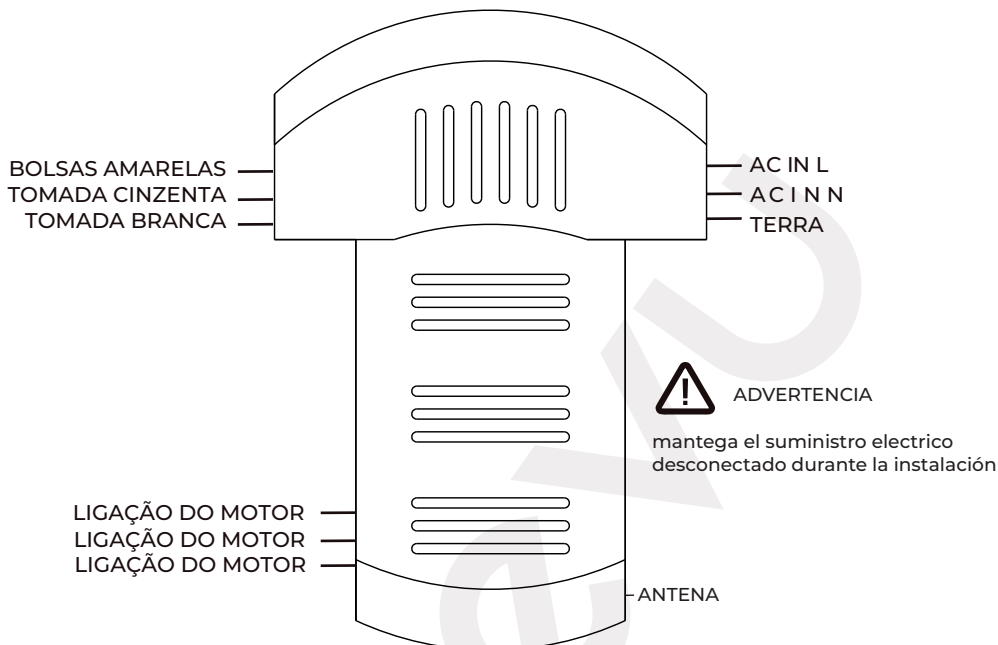


Especificações do produto

Aplicação	Controlador de ventoinha / luz
Funcionamento tensão de funcionamento	110 / 240 V.
Potência máxima	Ventilador 55W Max. Luzes 30W Max.
temperatura de funcionamento	-20° C - 80°C
Método de controlo	Controlo remoto, aplicações móveis

INSTRUÇÕES DO CONTROLO REMOTO

PT

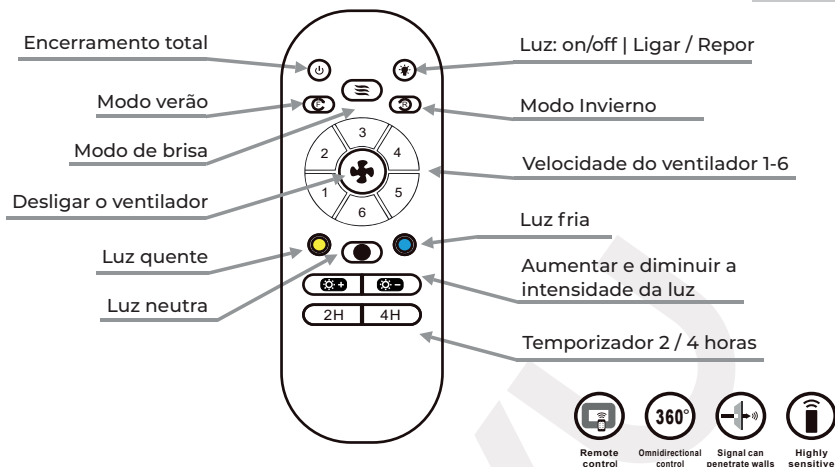

Quando o aparelho estiver ligado, prima e mantenha premido o botão "ventilador desligado" até que a luz pisque, isto indica que a ligação foi feita corretamente. O controlador completou o procedimento de emparelhamento de aprendizagem antes de sair da fábrica.

O controlador completou o procedimento de emparelhamento de aprendizagem antes de sair da fábrica. Após a instalação, pode utilizá-lo diretamente. Se pretender adicionar ou substituir um novo controle remoto, é necessário emparelhá-lo novamente.

Sincronização com a aplicação móvel "Smart Life".

1. Descarregar e instalar a aplicação móvel **Smart Life**. Para o fazer, leia o código QR
 2. Abrir as aplicações e aceitar as políticas de privacidade.
 3. Criar uma nova conta.
 4. Selecionar o botão "+" no canto superior direito do ecrã.
 5. Seleccionar "**Adicionar dispositivo**" e active a sua localização.
 6. Abra "**Adicionar dispositivo Bluetooth**" para descobrir a adição de ligação do dispositivo.
 7. Em alternativa, em "**Adicionar manualmente**", seleccione "**Aparelhos**" e escolha "**Ventilador (Wi-Fi)**".
 8. Ligue-se à rede Wi-Fi de 2,4 ghz e, em seguida, continue seleccionando "**Seguinte**".
 9. Continuar com os passos indicados pela aplicação.
 10. Depois de se registar, o dispositivo regressa à página inicial onde pode encontrar o ventilador ligado.
- o ventilador ligado.

#:Operação de reposição do Wi-Fi: ligue o aparelho e mantenha premido o botão "luz" (ícone de lâmpada) sem o soltar até ouvir o som se ouvir o sinal sonoro do aparelho, a reposição está concluída.



iPhone



Android

yoevu

Ligação WI-FI com a aplicação "TUYA"

1. Descarregar e instalar a aplicação móvel **TUYA SMART**. Para o fazer, leia o código QR ou inicie sessão na aplicação aps no seu dispositivo.
2. Abra a aplicação e aceite a política de privacidade.
3. Criar uma nova conta.
4. Colocar o ventilador em modo de emparelhamento:
Com a luz acesa, prima e mantenha premido o botão "**luz**"  sem o soltar até ouvir o som emitido pelo aparelho.
5. Selecione o botão "+" no canto superior direito do ecrã.
6. Poderá ser-lhe pedido que ligue o Bluetooth no seu Smartphone, ligue-o.
7. Selecione Adicionar dispositivo e aparecerá uma janela que lhe pede para ativar a sua localização.
8. "**Adicionar manualmente**", selecione "**Aparelho pequeno**" e escolha "**Ventilador (Wi-Fi)**".
9. Ligue-se à rede WI-FI de 2,4 GHz (**NÃO se ligue a redes de 5 GHz**), introduza a palavra-passe e continue selecionando "**Seguinte**".
10. Continuar com os passos solicitados pela aplicação.
11. Depois de iniciar a sessão, o dispositivo regressa à página inicial onde pode encontrar o ventilador ligado.
12. Quando o dispositivo estiver emparelhado, pode emitir dois ou três sinais sonoros.

DESLIGAR DISPOSITIVO

Se pretender repetir o processo ou desativar o dispositivo adicionado, deve reiniciar seguindo o passo seguinte:

#: Operação de reinicialização do Wi-Fi: Ligar e manter premido o botão de "**luz**" sem o soltar até ouvir o sinal sonoro do dispositivo, a reposição está concluída.



Android



iPhone

Conexão com o Aplicativo Smart Life

Para facilitar a conexão do seu ventilador de teto com o aplicativo Smart Life, preparamos um tutorial em vídeo passo a passo. Escaneie o código QR abaixo para assistir ao tutorial:



Certifique-se de que seu dispositivo móvel esteja conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, pois o aplicativo Smart Life não é compatível com redes de 5 GHz. A ligação para o TUYA smart é a mesma

Ligação ao ALEXA

1. Abra a APP Alexa no seu dispositivo, registre-se se necessário.
2. Criar uma cena por ação.
3. Exemplo:
 - Para acionar o ventilador na velocidade 1:
 - Opção "**SCENE**" - "**EXECUTE**" E botão "+".
 - Clicar em "**EXECUTAR**" e criar a cena.
 - Uma vez criada a cena, a Alexa deve reconhecê-la automaticamente.



Para fazer uma rotina com a Alexa:

- "**ROTINAS**" - Botão "+".
- BOTÃO "**QUANDO**". Selecionar o tipo de evento.
- "**ALEXA FARÁ O SEGUINTE**" escolher "**Casa digital**" e "**Ambientes**" e selecionar a cena criada.

Este é um exemplo das ligações básicas, a partir daqui pode criar todas as opções que a Alexa permite para a sua ventoinha YOEVU.

Consulte abaixo as soluções para as perguntas mais frequentes antes de solicitar a garantia.

1. A VENTONHA NÃO FUNCIONA

- Verificar se o interruptor principal está na posição de ligado.
- Verifique se o interruptor de parede está na posição de ligado, tente desligá-lo e ligá-lo várias vezes, premindo-o em intervalos de 5 segundos. Certifique-se de que todas as ligações que vão para o controlador (caixa preta da ventoinha), bem como os fios de tensão a ligar (220V), estão seguros (não estão soltos).
- Forneça pilhas ao seu telecomando, certifique-se de que estão em bom estado e que estão inseridas na direcção indicada no telecomando para cada uma delas.
- Ligar manualmente o telecomando ao ventilador, premindo o botão "lâmpada" até o aparelho emitir um som.

2. A VENTONHA É RUIDOSA

- Verificar se todos os parafusos estão bem apertados e se o suporte de teto está bem fixo (em funcionamento, deve permanecer no lugar).
- Verificar se os parafusos das pás da ventoinha estão bem apertados (se estiverem apertados, não apertar demasiado).

3. A VENTONHA RODA, MAS NÃO MOVIMENTA MUITO AR

- O ventilador pode estar a rodar para trás "modo de inverno" (para ventiladores com opção de rotação inversa). Parar o modo de ventoinha premindo o ícone da ventoinha (botão no centro do telecomando). Uma vez parado, premir o "modo de verão".
- A distância entre o teto e as pás da ventoinha é demasiado pequena. Não substitua os eixos do ventilador incluídos por outros mais curtos, existem dois eixos disponíveis, um de 15 cm (tectos normais) e outro de 25 cm (adequado para tectos altos).
- A divisão pode conter obstáculos que interferem com o fluxo de ar.
- O ventilador pode ser demasiado pequeno para o tamanho da divisão (o modelo de 107 cm é recomendado para divisões de 20-25 m²).

4. RUÍDO MECÂNICO

Deixar o ventilador a funcionar durante cerca de 8 horas para o período de ajustamento e adaptação. É normal que a ventoinha emita um ligeiro ruído proveniente do rolamento do motor.

FACTOS IMPORTANTES

- Todos os motores eléctricos, incluindo os motores das ventoinhas, são ruidosos e podem estar quentes ao toque, o que não é uma falha. As ventoinhas de teto têm tendência a mover-se durante o funcionamento, uma vez que geralmente não são suportes rígidos.
- Um movimento de alguns centímetros é normal e não significa que a ventoinha vá cair.
- Tenha em atenção que as ventoinhas de teto não são todas iguais, mesmo no mesmo modelo algumas podem mover-se mais ou menos do que outras.

FUNCIONAMENTO DA VENTONHA

- Uma ventoinha de teto é uma escolha inteligente e amiga do ambiente quando se trata de arrefecer, bem como de ajudar a aquecer uma divisão. A utilização regular das ventoinhas deverá permitir reduzir os custos de refrigeração e de aquecimento. Não hesite em utilizar as ventoinhas nos meses de inverno e de verão.
- No verão, rode o interruptor de inversão para a posição inferior ou prima o botão no botão do modo verão (as ventoinhas devem rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para que o ar fresco sopra para baixo, produzindo uma brisa fresca.
- No inverno, coloque o interruptor ou prima o botão no controlo do modo de inverno (a ventoinha deve rodar no sentido dos ponteiros do relógio), de modo a que um fluxo de ar ascendente empurre o ar quente do teto e circule para baixo, para as áreas de estar. Nos meses de inverno, utilize a ventoinha a uma velocidade mais baixa do que nos meses de verão.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


Modelos: YV-EOS y YV-EOSPLUS.

Declaramos que o produto acima mencionado está em conformidade com todos os requisitos básicos descritos nas Diretivas (2014/30/UE), (2014/35/UE) e (2014/53/UE) do Parlamento Europeu e do Conselho.

Também certificamos que está em conformidade com a Diretiva ROHS (2018/863EU) relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

EMPRESA:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

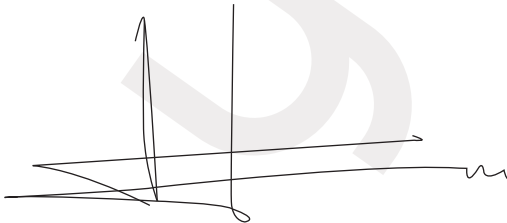

Data: Granada, 20 de abril de 2023.

Nome: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTIA

Obrigado por ter adquirido um produto Yoevu. Esperamos que o nosso produto lhe preste um excelente serviço durante muito tempo.

Como responsáveis pelo produto que adquiriu, estamos convencidos da sua excelente qualidade e esperamos que não necessite de qualquer intervenção.

No entanto, caso necessite, poderá fazê-lo na loja onde adquiriu o produto ou contactando o nosso serviço de apoio ao cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Esta garantia cobre o seu produto Yoevu durante um período de três anos a partir da data de compra. Deve ser comprovada na data da compra por uma fatura de compra, recibo ou documento com valor fiscal.

A garantia do seu produto Yoevu está sujeita à "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios", de acordo com o Real Decreto Legislativo 1/2007.

A Yoevu concede uma garantia comercial limitada de 6 meses para a bateria e de 12 meses para os transformadores e acessórios a partir da data de compra, uma vez que são considerados produtos fungíveis.

Para mais informações sobre as condições de garantia, visite o nosso sítio Web www.yoevu.es.

Para podermos processar a sua garantia, é favor preencher as seguintes informações no presente documento.

CARTE DE GARANTIE

Numéro de série du produit:

Date d'achat:

Nombre:

Adresse:

Téléphone:

Distributeur:


Adresse:

Distributeur Sello:

yoevu

yoevU

Série EOS

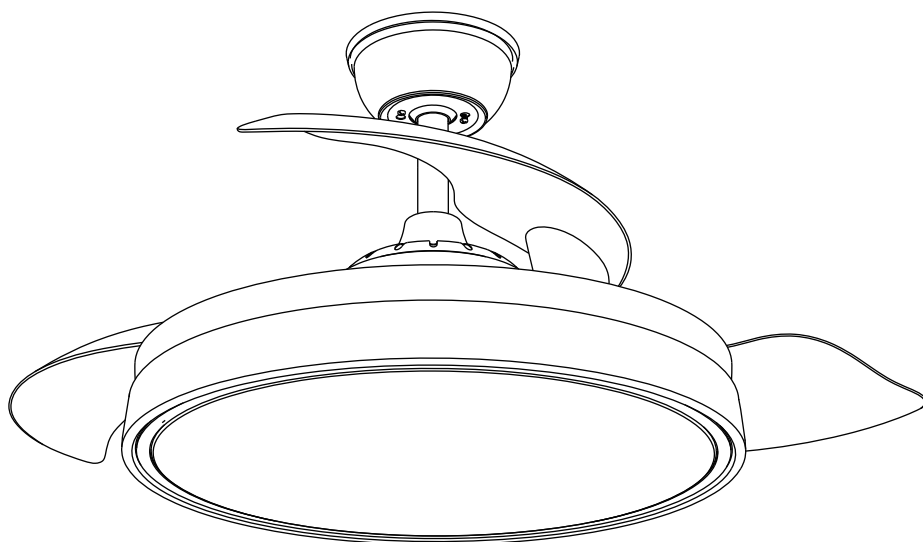

Modèles :
YV-EOS | YV-EOSPLUS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION |
VENTILATEUR DE PLAFOND

INTRODUCTION

Nous vous remercions et sommes ravis qu'il existe un ventilateur YOEVU pour votre maison. Veuillez lire attentivement les instructions avant de déballer et d'utiliser l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT/PRÉCAUTION

Faites attention à la procédure d'installation ou d'entretien du ventilateur, car si elle n'est pas effectuée correctement, l'installateur et l'appareil peuvent être endommagés. Ne pas donner suite à un avis d'ALERTE/CAUTION tant que les conditions indiquées ne sont pas remplies ou bien comprises.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

-  Mise à la terre
-  Alerte/ Attention
-  Courant alternatif



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Observez attentivement les précautions générales de sécurité suivantes avant et pendant toutes les phases de manipulation, d'installation, de retrait, d'utilisation et d'entretien de ce produit. Le non-respect de ces précautions constitue une violation des normes de sécurité relatives à la conception, à la production et à l'utilisation prévue de ce produit.

Yoevu décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces exigences par le client.

ALERTE

ALERTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d'installer votre nouveau ventilateur de plafond. Reportez-vous aux schémas fournis.
2. Ce ventilateur doit être installé par un électricien agréé et qualifié, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Tous les travaux électriques ne doivent être effectués qu'après avoir coupé l'alimentation électrique, soit en retirant les fusibles, soit en coupant le disjoncteur, afin de s'assurer que tous les pôles de l'alimentation électrique sont isolés.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, où il pourrait être exposé à l'eau ou à l'humidité.
7. Ce manuel n'est pas destiné à instruire ou à aider à l'installation de ce ventilateur de plafond par des personnes non formées ou non qualifiées.
8. Il incombe à l'installateur qualifié et autorisé et à l'utilisateur de faire preuve de bon sens et de prudence à tout moment pendant l'installation et l'utilisation.

COMMENT CHOISIR UN BON EMPLACEMENT POUR VOTRE VENTILATEUR DE PLAFOND

FR

1. Conformément à la réglementation et pour garantir une distance de sécurité par rapport au sol, le point le plus bas de la pale du ventilateur doit être situé à au moins 2,1 mètres du sol.
2. Dans le cas des ventilateurs extérieurs fermés, le ventilateur doit être installé à au moins 1,5 mètre du périmètre du toit/de l'avant-toit de l'enceinte afin de protéger le produit de la pluie ou de la lumière directe ou indirecte du soleil.
3. L'emplacement choisi pour le ventilateur ne doit pas permettre aux pales rotatives d'entrer en contact avec des objets.
4. Vérifiez soigneusement que les poutres du toit sont suffisamment solides et de taille adéquate pour supporter un poids d'environ 35 kg.
5. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, assurez-vous que le support de montage du ventilateur est directement soutenu par la structure du bâtiment.
6. Ne le montez pas dans une boîte de prises électriques.
7. Fixez les pales du ventilateur une fois que le boîtier du moteur du ventilateur a été correctement installé et fixé.
8. Conservez le moteur et les pales du ventilateur dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de l'installation.
9. Vérifiez et confirmez, lorsque le ventilateur est entièrement installé, que toutes les connexions sont appropriées et sécurisées afin d'éviter que le ventilateur ne tombe ou ne cause des dommages à vos biens ou des blessures corporelles.
10. Le ventilateur avec kit d'éclairage (accessoire) et le support de montage doivent être reliés à une prise de terre.



ALERTA

L'utilisation d'une télécommande non approuvée annule la garantie. Par conséquent, ne contrôlez pas le fonctionnement de ce ventilateur à l'aide d'une télécommande qui n'a pas été approuvée par Yoevu pour une utilisation avec le ventilateur.

DÉBALLAGE DU VENTILATEUR

FR


Ouvrez la boîte d'origine et vérifiez qu'elle contient toutes les pièces énumérées ci-dessous. Si l'une de ces pièces est défectueuse, endommagée, non fonctionnelle ou manquante, ne jetez pas la boîte ou tout autre emballage au cas où elle devrait être remplacée ou réparée.

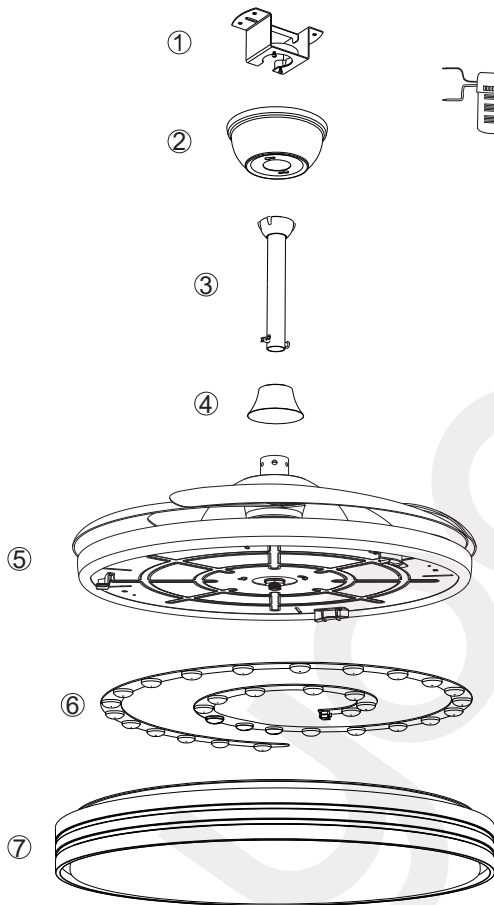

8



9



10

1. Support de fixation au plafond
2. Finition supérieure
3. Perche d'extension
4. Garnitures à vis et à chevilles
5. Moteur
6. Kit de luzes LED
7. Diffuseur
8. Transformateur : Redresseur de signaux
9. Télécommande
10. Sac de vis

⚠ ALERTA

Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée de la boîte d'alimentation principale avant de commencer le travail.

Avant d'installer le ventilateur, coupez l'alimentation en retirant les fusibles ou en éteignant le disjoncteur.

Le point le plus bas de la pale du ventilateur doit se trouver à au moins 2,10 mètres au-dessus du sol. Assurez-vous que les poutres du plafond sont suffisamment solides et de taille appropriée pour supporter un poids d'environ 35 kilos.


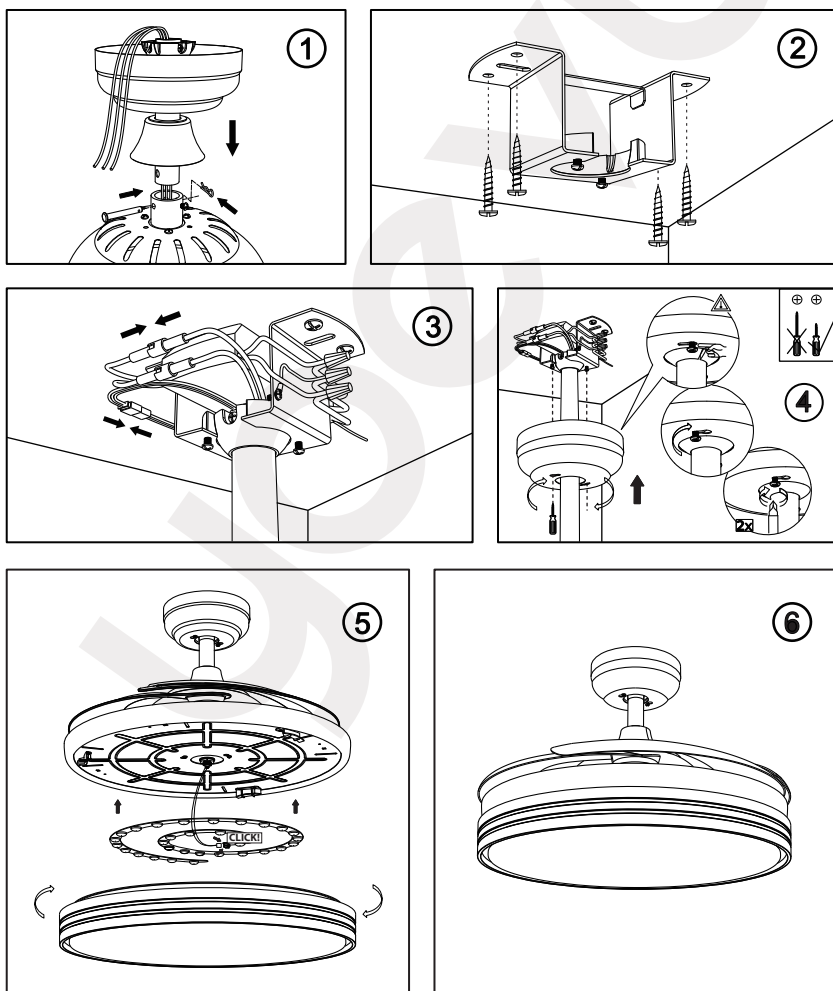


Schéma de connexion

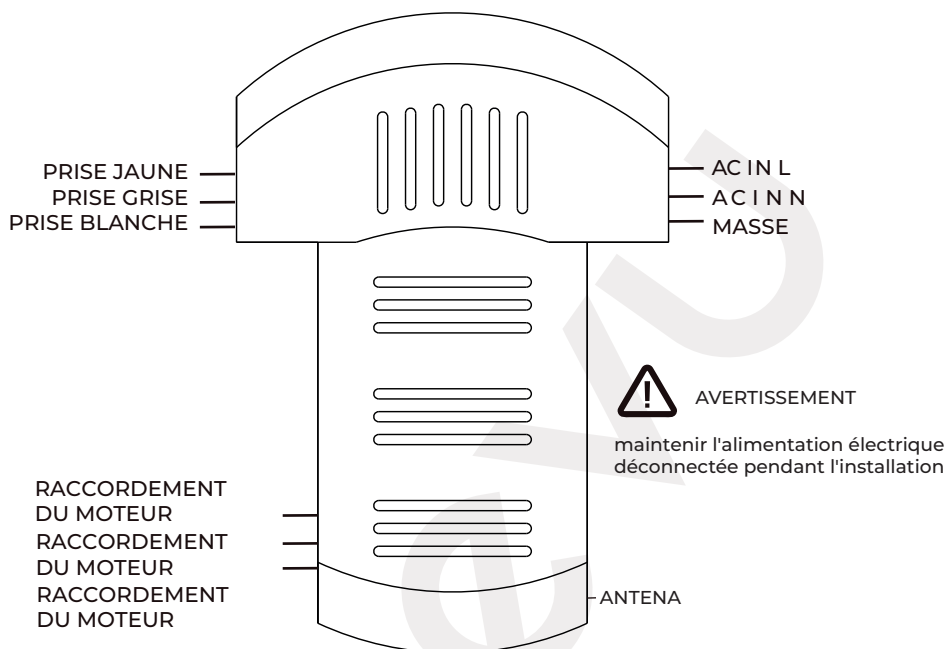


Spécifications du produit

Application	Contrôleur de ventilateur / d'éclairage
Fonctionnement tension de fonctionnement	110 / 240 V.
Puissance maximale	Ventilateur 55W Max. Lumières 30W Max.
Température de température de fonctionnement	20° C - 80°C
Méthode de contrôle	Télécommande, applications mobiles

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA TÉLÉCOMMANDE

FR

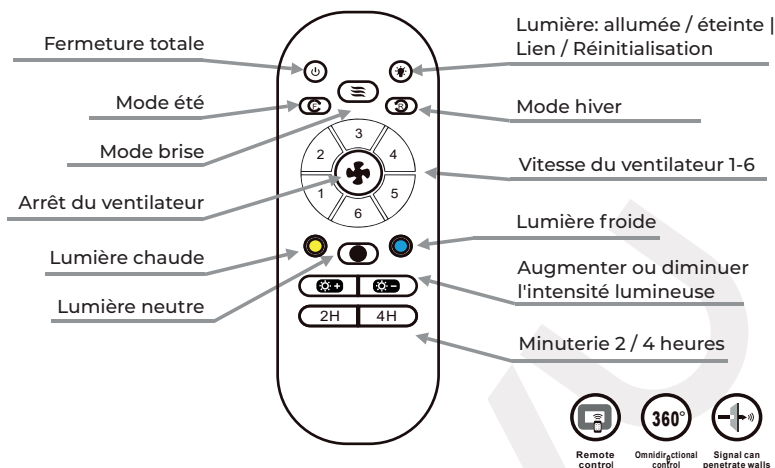

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "arrêt du ventilateur" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote, ce qui indique que la connexion a été effectuée correctement. Le contrôleur a effectué la procédure d'apprentissage avant de quitter l'usine.

Le contrôleur a effectué la procédure d'apprentissage avant de quitter l'usine. Après l'installation, vous pouvez l'utiliser directement. Si vous souhaitez ajouter ou remplacer une nouvelle télécommande, vous devez l'appairer à nouveau.

Synchronisation avec l'application mobile "Smart Life"

1. Téléchargez et installez l'application mobile **Smart Life**. Pour ce faire, scannez le code QR
2. Ouvrez les applications et acceptez les politiques de confidentialité.
3. Créez un nouveau compte.
4. Sélectionnez le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran.
5. Sélectionnez "Ajouter un appareil" et activez votre emplacement.
6. Ouvrez "Ajouter un appareil Bluetooth" pour savoir comment ajouter la connexion de l'appareil.
7. Vous pouvez également, sous "Ajouter manuellement", sélectionner "Appareils" et choisir "Ventilateur (Wi-Fi)".
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi 2,4 GHz, puis continuez en sélectionnant "Suivant".
9. Poursuivez les étapes indiquées par l'application.
10. Après l'enregistrement, l'appareil revient à la page d'accueil où vous trouverez le ventilateur allumé. le ventilateur s'allume.

#Opération de réinitialisation du Wi-Fi: allumez l'appareil et maintenez enfoncé le bouton "lumière" jusqu'à ce que vous entendiez. Si vous entendez le bip de l'appareil, la réinitialisation est terminée.



iPhone



Android

yoevu

1. Téléchargez et installez l'application mobile **TUYA SMART**. Pour ce faire, scannez le code QR ou connectez-vous à l'application aps sur votre appareil.
2. Ouvrez l'application et acceptez la politique de confidentialité.
3. Créez un nouveau compte.
4. Mettez le ventilateur en mode d'appairage :
Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton "**lumière**"  maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le son émis par l'appareil.
5. Sélectionnez le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran.
6. Il peut vous être demandé d'activer le Bluetooth sur votre Smartphone, activez-le.
7. Sélectionnez Ajouter un appareil et une fenêtre s'affichera pour vous demander d'activer votre emplacement.
8. "**Ajouter manuellement**", sélectionnez "**Petit appareil**" et choisissez "**Ventilateur (Wi-Fi)**".
9. Connectez-vous au réseau WI-FI 2,4 GHz (**NE vous connectez PAS aux réseaux 5 GHz**), entrez le mot de passe et continuez en sélectionnant "**Suivant**".
10. Poursuivez les étapes demandées par l'application.
11. Après la connexion, l'appareil revient à la page d'accueil où vous trouverez le ventilateur allumé.
12. Lorsque l'appareil est apparié, il peut émettre deux ou trois bips.

ÉTEINDRE LE DISPOSITIF

Si vous souhaitez répéter la procédure ou désactiver le dispositif ajouté, vous devez redémarrer en suivant l'étape suivante :

#Opération de réinitialisation du Wi-Fi: Allumez l'appareil et maintenez le bouton d'éclairage enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le bip de l'appareil, la réinitialisation est terminée.



Android



iPhone

Connexion à l'application Smart Life

Pour faciliter la connexion de votre ventilateur de plafond à l'application Smart Life, nous avons préparé un tutoriel vidéo étape par étape. Scannez le code QR ci-dessous pour regarder le tutoriel:



Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, car l'application Smart Life n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz. Le lien vers TUYA smart est le même.

Connexion à l'ALEXA



1. Ouvrez l'APP Alexa sur votre appareil, enregistrez-vous si nécessaire.
2. Créez une scène d'action.
3. Exemple :
 - Pour mettre le ventilateur en vitesse 1 :
 - option "**SCENE**" - bouton "**EXECUTER**" ET "+".
 - Cliquer sur "**EXECUTER**" et créer la scène.
 - Une fois la scène créée, Alexa devrait la reconnaître automatiquement.

Pour effectuer une routine avec Alexa :

- "**ROUTINES**" - Bouton "+".
- BOUTON "**QUAND**". Sélectionner le type d'événement.
- "**ALEXA FAIT LE SUIVANT**" choisissez "**Maison numérique**" et "**Environnements**" et sélectionnez la scène créée.

Il s'agit d'un exemple de connexions de base, à partir duquel vous pouvez créer toutes les options qu'Alexa autorise pour votre ventilateur YOEVU.

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées avant d'introduire une demande de garantie.

1. LE VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que l'interrupteur principal est en position de marche.
- Vérifiez que l'interrupteur mural est en position de marche, essayez de l'éteindre et de le rallumer plusieurs fois, en appuyant dessus à des intervalles de 5 secondes. Assurez-vous que toutes les connexions allant au contrôleur (boîtier noir du ventilateur), ainsi que les fils de tension à connecter (220V), sont bien fixés (pas lâches).
- Fournissez des piles à votre télécommande, assurez-vous qu'elles sont en bon état et qu'elles sont insérées dans le sens indiqué sur la télécommande pour chacune d'entre elles.
- Reliez manuellement la télécommande au ventilateur en appuyant sur le bouton "lampe" jusqu'à ce que l'appareil émette un son.

2. LE VENTILATEUR EST BRUYANT

- Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que le support de plafond est solidement fixé (en fonctionnement, il doit rester en place).
- Vérifier que les vis des pales du ventilateur sont bien serrées (si c'est le cas, ne pas trop serrer).

3. LE VENTILATEUR TOURNE, MAIS NE DÉPLACE PAS BEAUCOUP D'AIR

- Il se peut que le ventilateur tourne à l'envers "mode hiver" (pour les ventilateurs avec option de rotation inversée). Arrêtez le mode ventilateur en appuyant sur l'icône du ventilateur (bouton au centre de la télécommande). Une fois arrêté, appuyez sur "mode été".
- La distance entre le plafond et les pales du ventilateur est trop faible. Ne remplacez pas les axes du ventilateur fournis par des axes plus courts, deux axes sont disponibles, l'un de 15 cm (plafonds normaux) et l'autre de 25 cm (adapté aux plafonds hauts).
- La pièce peut contenir des obstacles qui gênent la circulation de l'air.
- Le ventilateur est peut-être trop petit pour la taille de la pièce (le modèle de 107 cm est recommandé pour les pièces de 20 à 25 m²).

4. BRUIT MÉCANIQUE

FR

Laissez le ventilateur en marche pendant environ 8 heures pour la période d'ajustement et d'adaptation. Il est normal que le ventilateur émette un léger bruit provenant du roulement du moteur.

FAITS IMPORTANTS

- Tous les moteurs électriques, y compris les moteurs de ventilateurs, sont bruyants et peuvent être chauds au toucher, ce qui n'est pas un défaut. Les ventilateurs de plafond ont tendance à bouger pendant leur fonctionnement, car ils ne sont généralement pas des supports rigides.
- Un mouvement de quelques centimètres est normal et ne signifie pas que le ventilateur va tomber.
- Veuillez noter que les ventilateurs de plafond ne sont pas tous identiques, même dans le même modèle, certains peuvent bouger plus ou moins que d'autres.

FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR

- Un ventilateur de plafond est un choix intelligent et respectueux de l'environnement lorsqu'il s'agit de rafraîchir et de contribuer à chauffer une pièce. L'utilisation régulière des ventilateurs devrait permettre de réduire les coûts de climatisation et de chauffage. N'hésitez pas à utiliser les ventilateurs en hiver et en été.
- En été, placez le commutateur d'inversion en position basse ou appuyez sur le bouton du commutateur de mode été (les ventilateurs doivent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) afin que l'air frais souffle vers le bas, produisant une brise fraîche.
- En hiver, placez l'interrupteur ou appuyez sur le bouton de la commande du mode hiver (le ventilateur doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre) de manière à ce qu'un flux d'air ascendant pousse l'air chaud du plafond et circule vers le bas dans les pièces à vivre. Pendant les mois d'hiver, utilisez le ventilateur à une vitesse inférieure à celle des mois d'été.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Modèles: YV-EOS y YV-EOSPLUS.

Nous déclarons que le produit susmentionné est conforme à toutes les exigences de base décrites dans la directive (2014/30/UE), (2014/35/UE) et (2014/53/UE) du Parlement européen et du Conseil.

Nous certifions également qu'il est conforme à la directive ROHS (2018/863EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

SOCIÉTÉ:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain

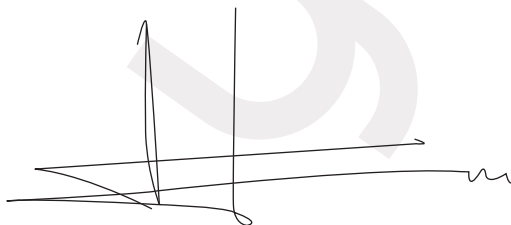

Date: Granada, 20 de abril de 2023.

Nom: Federico Izquierdo Martínez.

Titre: Administrateur.

GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de la marque Yoevu. Nous espérons que notre produit vous fournira un excellent service pendant longtemps.

En tant que responsable du produit que vous avez acheté, nous sommes convaincus de son excellente qualité et espérons que vous n'aurez besoin d'aucune intervention.

Toutefois, en cas de besoin, vous pouvez le faire auprès de l'établissement où vous avez acheté le produit ou en contactant notre service clientèle:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDITIONS DE GARANTIE

Cette garantie couvre votre produit Yoevu pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. Elle doit être justifiée à la date d'achat par une facture d'achat, un reçu ou un document ayant une valeur fiscale.

La garantie de votre produit Yoevu est soumise à la " Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios " conformément à l'arrêté royal législatif 1/2007.

Yoevu accorde une garantie commerciale limitée de 6 mois sur la batterie et de 12 mois sur les transformateurs et les accessoires à compter de la date d'achat, étant donné qu'ils sont considérés comme des produits fongibles.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, visitez notre site web www.yoevu.es.

Veuillez remplir les informations suivantes dans ce document afin de traiter votre garantie.

CARTE DE GARANTIE

Numéro de série du produit:

Date d'achat:

Nombre:

Adresse:

Téléphone:

Distributeur:

Adresse:

Cachet du distributeur:

yoevu

yoevu

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA



En conformidad con las directivas CE 2014/30/EU y 2014/35/EU; RoHS 2015/863/EU

Imported by / importado por:
WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos Nº 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain
learn more / más información / mais informações
info@yoevu.es - +34958187696